SAMSUNG

SM-P900

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
- Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på enheden. For at se FCC ID'et skal du trykke på → **Indstillinger** → **GENERELT** → **Om enheden**.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 S Pen
9 Pakkens indhold
10 Oplade batteriet
12 Isætte et hukommelseskort
14 Udskifte S Pen-spidsen
16 Tænde og slukke for enheden
16 Holde enheden
17 Låse og oplåse enheden
17 Justere lydstyrken
17 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

18 Indikatorikoner
19 Bruge touchskærmen
22 Kontrolbevægelser
24 Håndfladebevægelser
25 Samsung smart-pause
26 Brug af Multi-vinduet
31 Bruge S Pen
34 Luft-visning
35 Informationer
36 Startskærm
42 Skærmen Apps
43 Bruge applikationer
44 Hjælp
44 Angive tekst
47 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
48 Oprette konti
49 Oprette brugerprofiler
49 Overføre filer
50 Sikre enheden
51 Opgradere enheden

Kommunikation

53 Kontakter
56 E-mail
58 Gmail
59 Hangouts
59 Google+
60 Fotos
60 Twitter

Web og netværk

61 Internet
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 e-Meeting
71 WebEx
80 Remote PC
84 Sidesynkronisering 3.0 (SideSync 3.0)

Medie

90 Musik
92 Kamera
99 Galleri
103 Video
104 YouTube
105 Flipboard
105 Businessweek+
106 NYTimes
106 SketchBook for Galaxy

Applikations- og mediebutikker

107 Play Butik
108 Galaxy Apps
108 Play Bøger
109 Play Film
109 Play Musik
109 Play Spil
109 Play Bladkiosk

Værktøjer

110 S Note
116 Action memo
118 S Planner
120 Dropbox
120 Sky-tjeneste
121 Drev
121 Hancom Office Viewer
124 Alarm
125 Verdensur
126 Lommereg.
126 S Voice
127 Google
128 Stemmesøgning
128 Scrapbog
129 Mine filer
131 Evernote
131 KNOX

Rejse og lokal

132 Maps

Indstillinger

133 Om Indstillinger
133 FORBINDELSE
136 ENHED
139 KONTROL
143 GENERELT
146 Google Indstillinger

Appendiks

147 Fejlsøgning
152 Fjerne batteriet

Kom godt i gang

Enhedens udseende

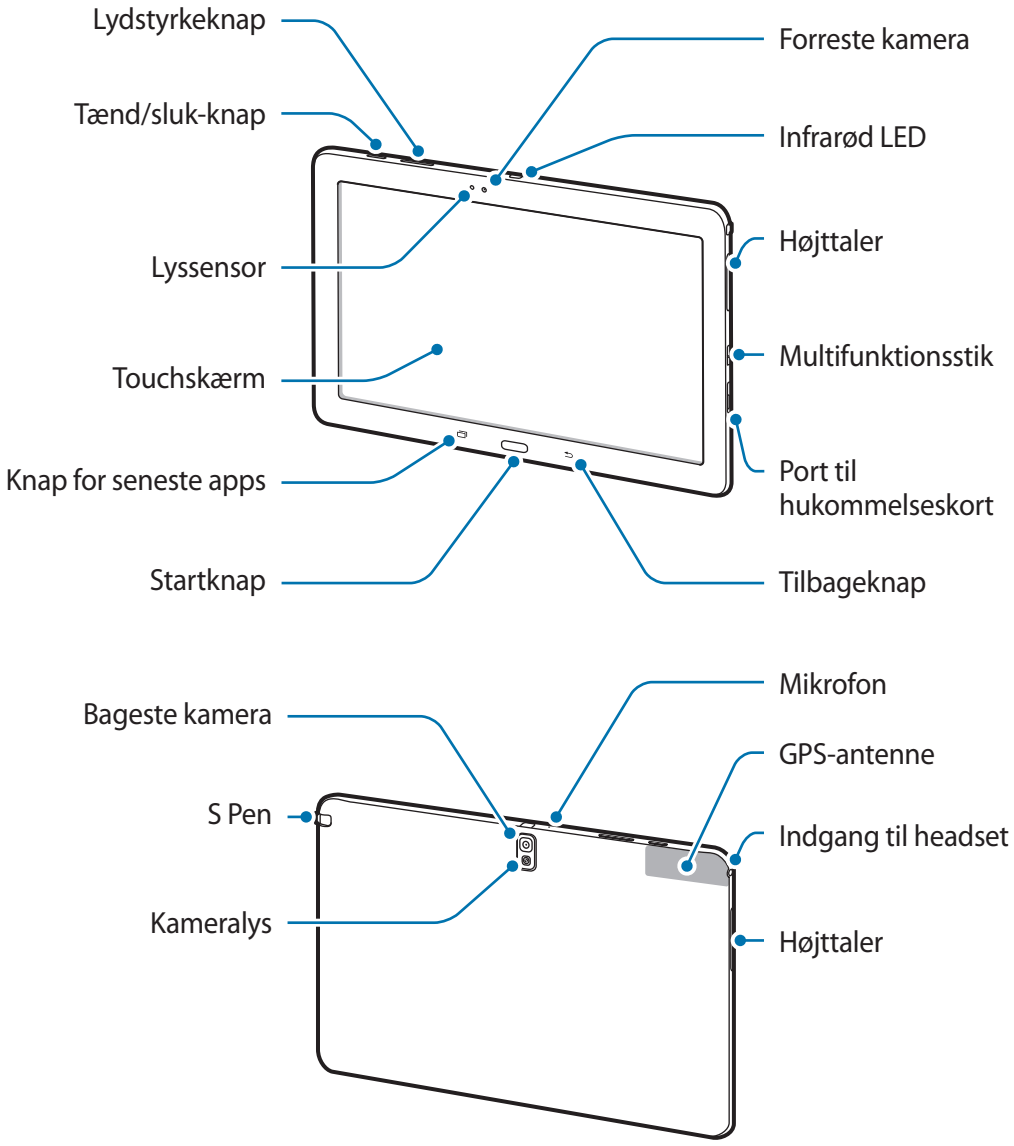

- Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når touchskærmen slukkes.
Seneste apps	• Tryk for at åbne listen over de seneste applikationer.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk og hold for at starte Google-søgning.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

S Pen

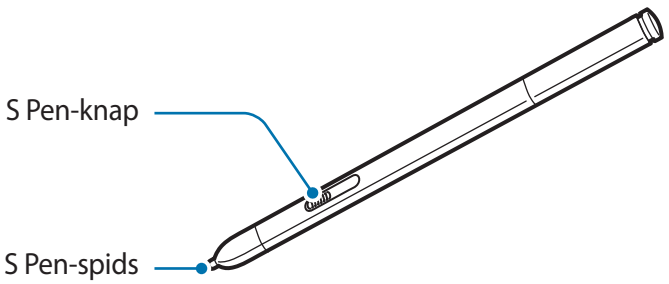

Navn	Funktion
S Pen-spids	• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 19)
S Pen-knap	• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 31)

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

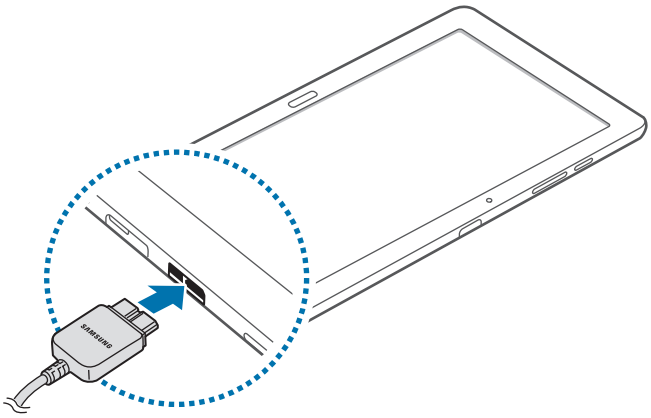

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle batteriopladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader

Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD-kort**.

1 Åbn dækslet til porten til hukommelseskortet.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

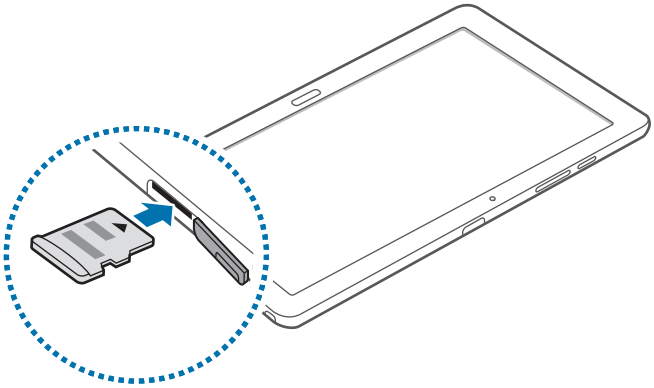

4 Luk dækslet til porten til hukommelseskortet.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. Tryk på → **Indstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** på Startskærmen.

1 Åbn dækslet til porten til hukommelseskortet.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Luk dækslet til porten til hukommelseskortet.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

Tryk på ⊞ → **Indstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **FORMATÉR SD-KORT** → **SLET ALT** på Startskærmen.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Udskifte S Pen-spidsen

Når du bruger S Pen, kan S Pen-spidsen blive slidt. Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.

1 Hold spidsen fast med pincetten, og træk den ud.

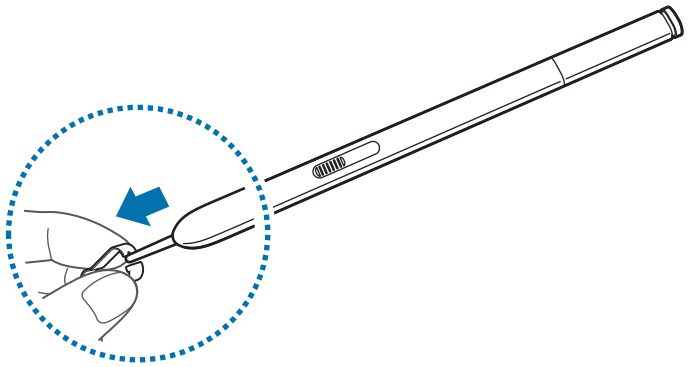

2 Indsæt den nye spids i S Pen, indtil den klikker på plads.

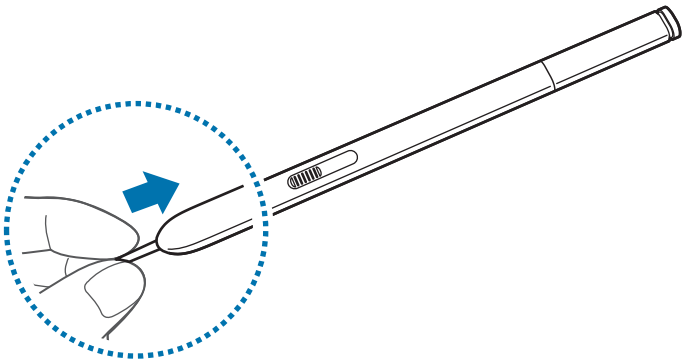

Undgå at få fingrene i klemme mellem pincetten og spidsen.

- Undlad at genbruge gamle spidser. Det kan betyde, at S Pen ikke fungerer som den skal.
- Undgå at trykke for hårdt på spidsen, når du indsætter den i S Pen.
- Undgå at indsætte spidsens runde ende i S Pen. Det kan beskadige S Pen eller enheden.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.

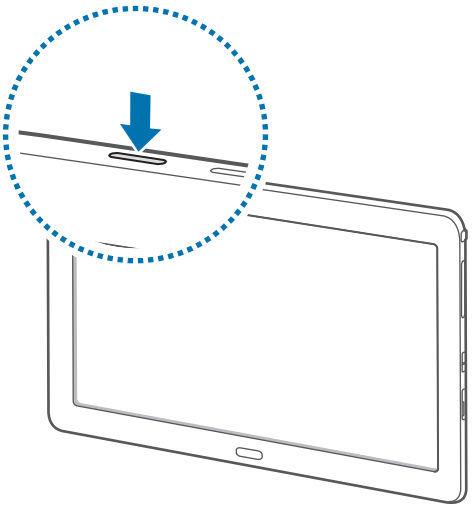

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når touchskærmen er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en vilkårlig retning.

Justere lydstyrken

Tryk til venstre eller højre på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold Lydstyrkeknappen til venstre, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Alarm aktiveret
	S Pen fjernet
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge touchskærmen

Berør udelukkende touchskærmen med fingrene eller S Pennen.

- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

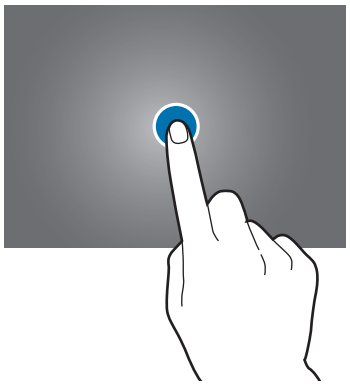

Trykke og holde

Tryk og hold på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

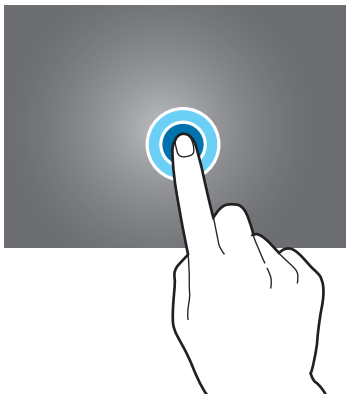

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde på elementet og trække det til den ønskede position.

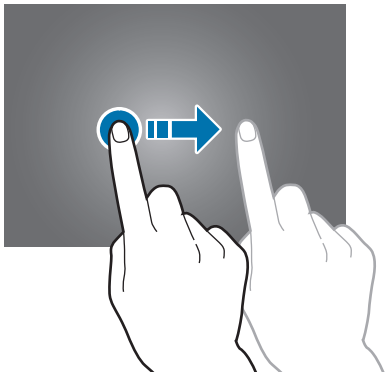

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

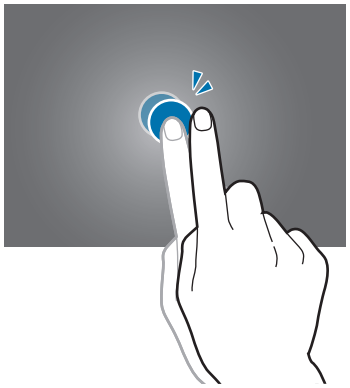

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller skærmen Apps for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

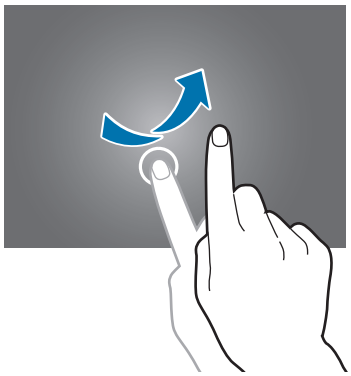

Knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

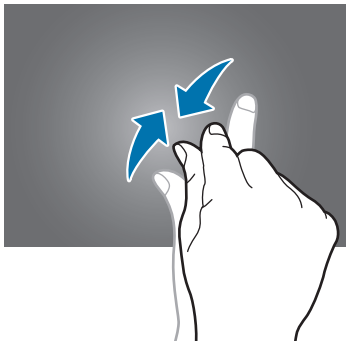

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **KONTROL** → **Bevægelser**, og derefter trækkes kontakten **Bevægelser** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

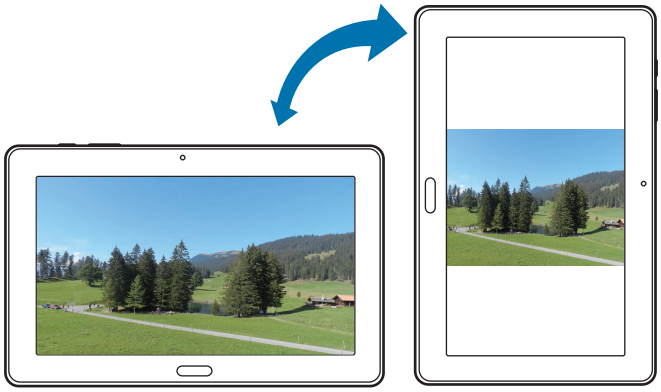

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærm-rotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

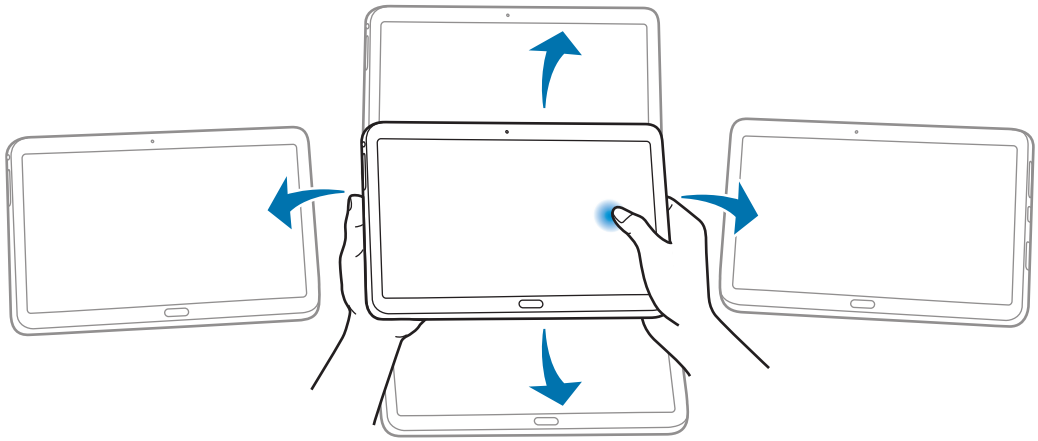

Vippe

Tryk og hold på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

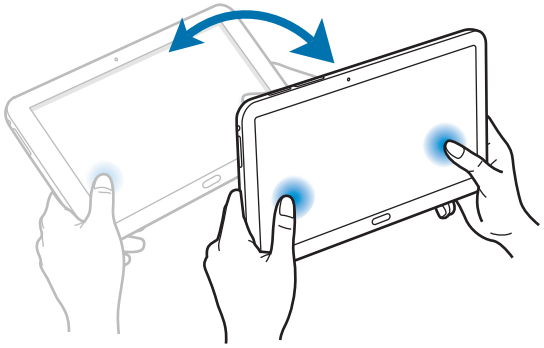

Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **KONTROL** → **Håndfladebevægelse**, og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

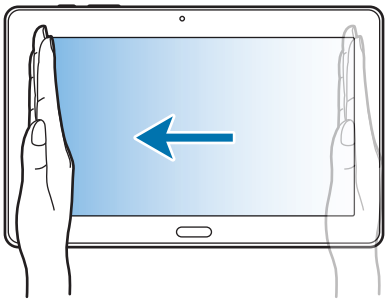

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

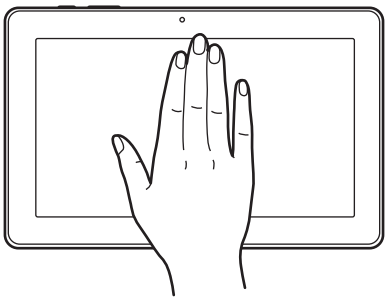

Samsung smart-pause

Brug denne funktion til at sætte videoer på pause, når du kigger væk fra skærmen.

På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **KONTROL** → **Smart-skærm**, og derefter klikkes på **Smart-pause**.

Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på skærmen igen for at genoptage afspilningen.

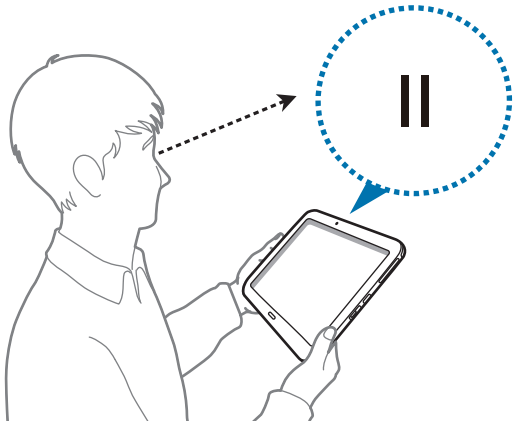

Brug af Multi-vinduet

Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- Kun applikationer i bakken Multi-vindue kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

For at aktivere Multi-vindue skal du på Startskærmen trykke på → **Indstillinger** → **ENHED** → **Multi-vindue** og derefter trække kontakten **Multi-vindue** til højre.

Du kan bruge to typer Multi-vindue.

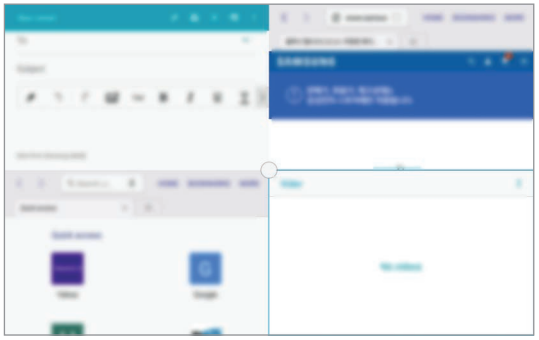

<Multi-vindue med delt skærm>

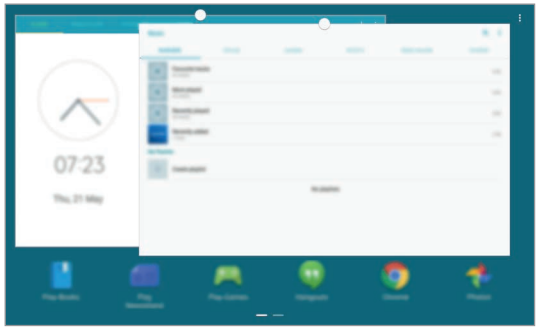

<Pop op Multi-vindue>

Bruge et Multi-vindue med delt skærm

Brug denne funktion til at køre applikationer på en delt skærm.

Du kan have op til fire applikationer åbne på skærmen samtidigt.

Starte applikationer i et Multi-vindue med delt skærm

1 Træk en finger fra skærmens højre kant og ind til midten af skærmen. Du kan også vælge at trykke og holde på ⮌.

Bakken Multi-vindue vises i højre side af skærmen.

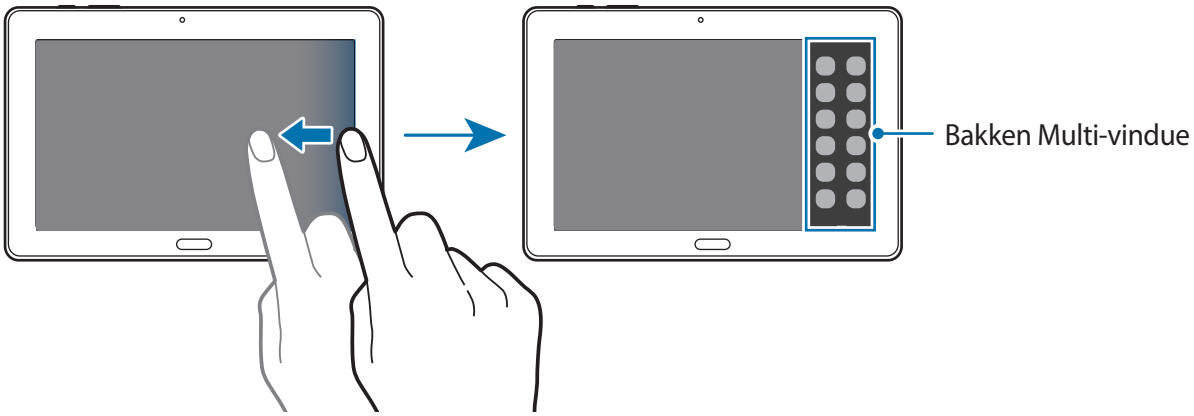

2 Tryk og hold på et applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til skærmen.

Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå.

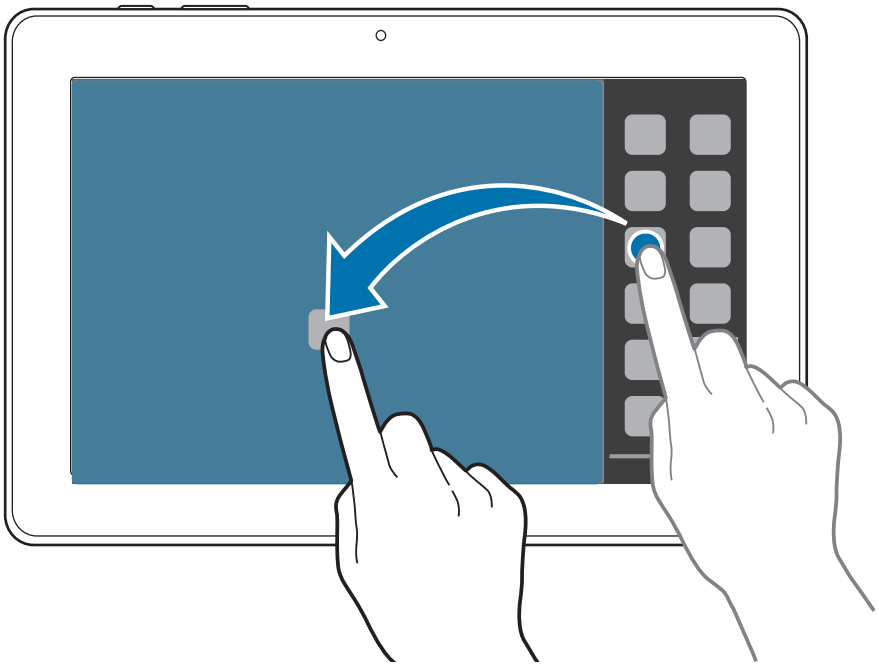

3 Tryk og hold på et andet applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til skærmen.

Du kan starte den samme applikation på en delt skærm på samme tid. Det er kun applikationer med ud for ikonet, der understøtter denne funktion.

Dele indhold mellem applikationer

Du kan nemt dele indhold mellem applikationer, f.eks. **E-mail** og **Internet** ved at trække og slippe det.

Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.

1 Start **E-mail** og **Internet** i et Multi-vindue med delt skærm.

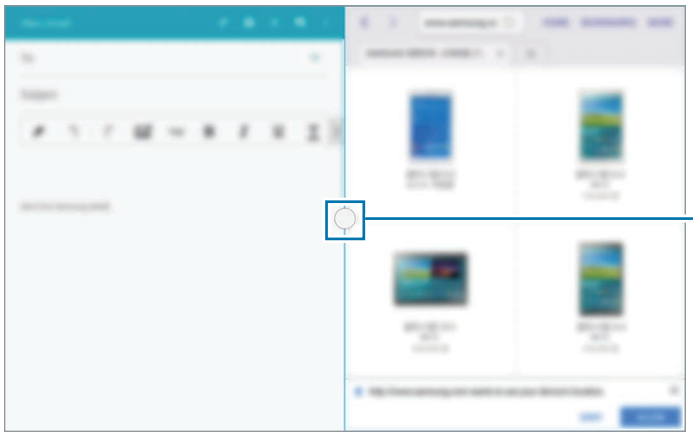

2 Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tryk derefter på .

Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:

- : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
- : Del elementer, f.eks. billeder, tekst eller links, mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem.
- : Maksimer vinduet.
- : Luk applikationen.

3 Tryk og hold på et element i Internet-vinduet, og træk det til et sted i vinduet E-mail.

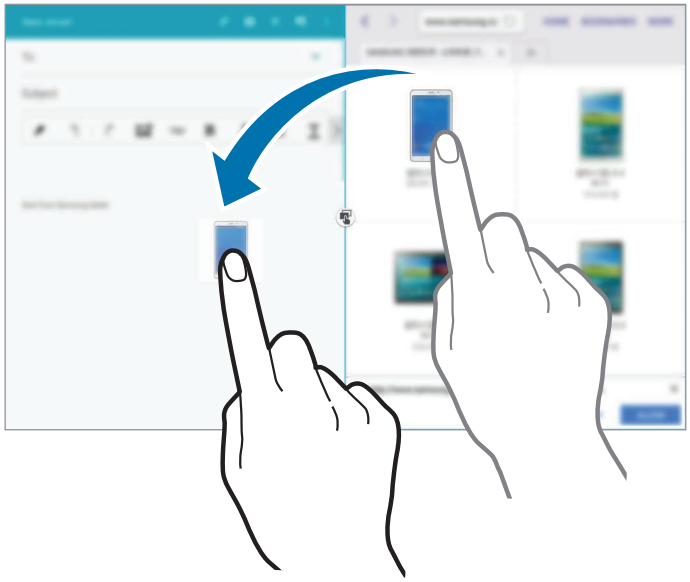

Oprette en Multi-vindueskombination

Brug denne funktion til at gemme aktuelt kørende Multi-vinduesapplikationer som en kombination.

1 Start applikationer i et Multi-vindue med delt skærm.

2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på → **Opret**.

Den aktuelt kørende Multi-vindueskombination føjes til bakken Multi-vindue.

Hvis du vil starte applikationer ved hjælp af en gemt kombination, skal du vælge kombinationen i bakken Multi-vindue.

Bruge et pop op-Multi-vindue

Brug denne funktion til at starte applikationer i pop op-vinduer.

1 Træk en finger fra skærmens højre kant og ind til midten af skærmen. Du kan også vælge at trykke og holde på ⮌.

Bakken Multi-vindue vises i højre side af skærmen.

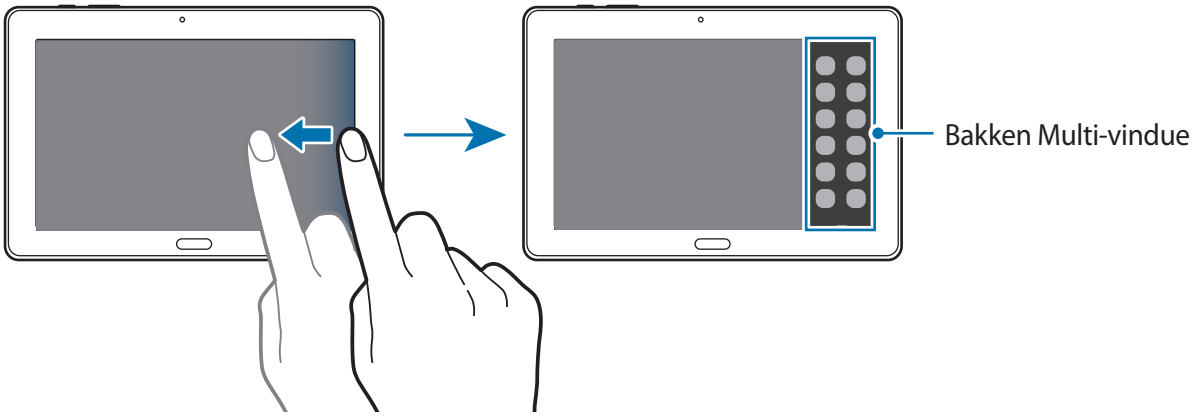

2 Tryk på et applikationsikon i bakken Multi-vindue.

Der vises et pop op-vindue på skærmen.

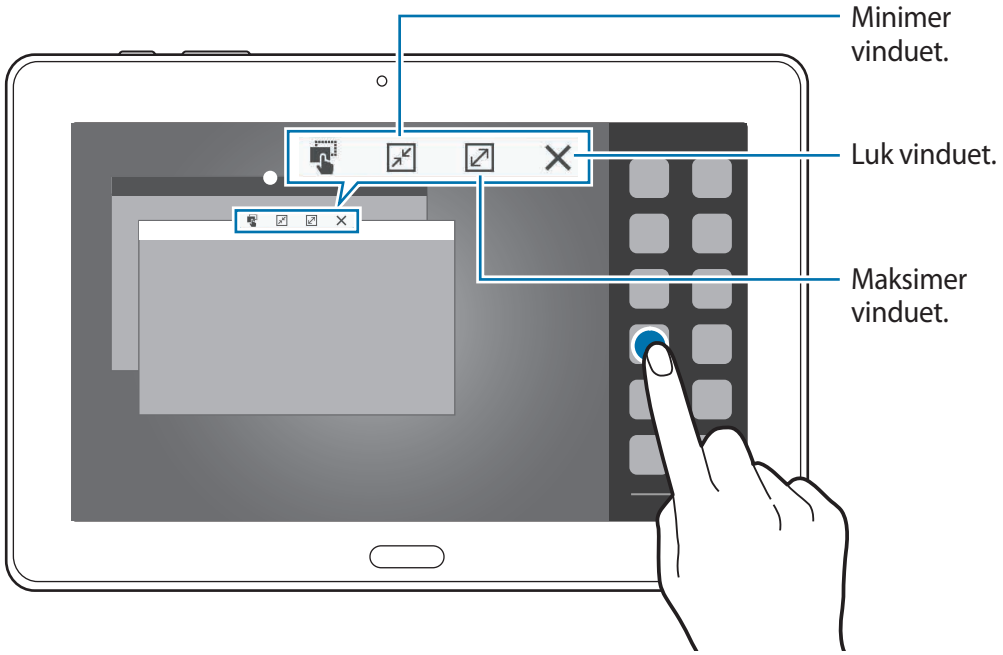

Du kan starte den samme applikation i flere pop op-vinduer på samme tid. Det er kun applikationer med ud for ikonet, der understøtter denne funktion.

Bruge S Pen

Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner ved brug af den medfølgende S Pen. Med knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom kopiering af skærmbilleder.

Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.

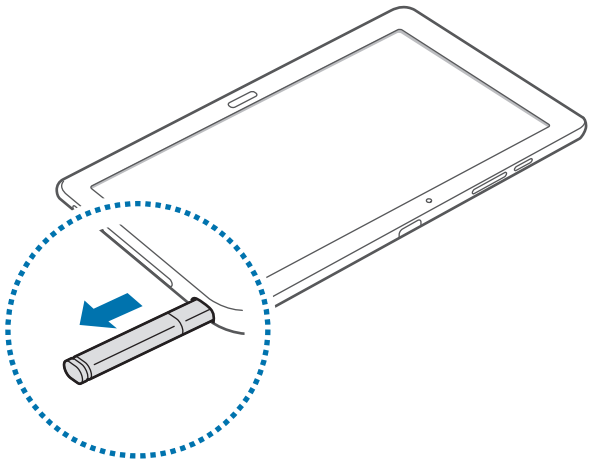

Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:

- Tænder for touchskærmen (hvis den er slukket).
- Starter Action Memo eller viser air command.

- Spidsen på S Pen kan udskiftes. Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.
- Hvis din S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den i et af Samsungs servicecentre. Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs webside.
- For bedste resultater bør du hovedsageligt holde S Pen lodret mod touchskærmen og undgå at bruge skarpe vinkler.

Air command

Tryk på S Pen-knappen, mens du holder S Pennen over skærmen for at få vist air command.

Med denne funktion kan du bruge følgende handlinger direkte:

- **Action memo**: Lav din håndskrift om til handlingslink til en af en række nyttige funktioner.
- **Screen Write**: Tag et skærmbillede, og rediger det.
- **Pen Window**: Brug S Pen til at tegne et vindue og åbne nyttige applikationer i det.

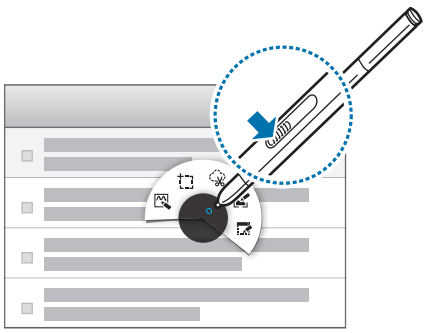

Oprette et enkelt notat

Tryk på **Action memo** i air command. Du kan også dobbelttrykke på skærmen, mens S Pen-knappen er trykket ned. Skriv et notat, og tryk på for at markere det. Når funktionsmenuen vises, skal du vælge en funktion for at bruge oplysningerne på det notat, du har skrevet.

- : Opret en notat.
- : Send en e-mail.
- : Søg på internettet.
- : Søg efter en placering.
- : Opret en opgave.

Hvis du vil bruge specifikke oplysninger fra notatet, skal du trykke for at fjerne markeringen af notatet og derefter tegne en cirkel omkring oplysningerne.

Optage skærmbilleder

Tryk på **Screen Write** i air command. Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærmbillede.

Skærmbilledet gemmes i mappen **Galleri** → **Screenshots**.

Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

Starte en applikation i det valgte område

Tryk på **Pen Window** i air command. Tegn en linje omkring et område, og vælg derefter en applikation. Applikationen startes i det tegnede område.

Tryk på for at minimere applikationen. Minimerede applikationer vises som flydende ikoner.

Tryk på for at maksimere applikationen.

Tryk på for at lukke applikationen.

Åbne tilgængelige indstillinger

Nogle elementer indeholder kontekstuelle menuer, der får S Pen-markøren til at lyse. Tryk på S Pen-knappen for at få vist menuen, mens du holder S Pen over elementet.

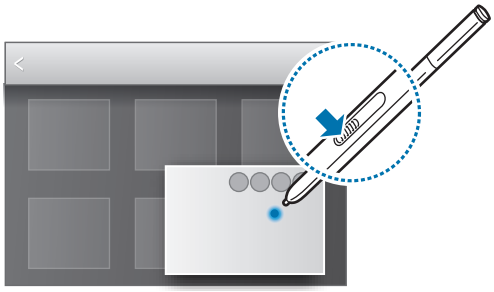

Vælge og optage et billede

Tryk på **Image clip** i air command.

Brug eventuelt en af følgende indstillinger:

- : Gendan den oprindelige markering.
- : Konverter markeringen til en cirkelform.
- : Konverter markeringen til en rektangulær form.
- : Tilpas markeringen.

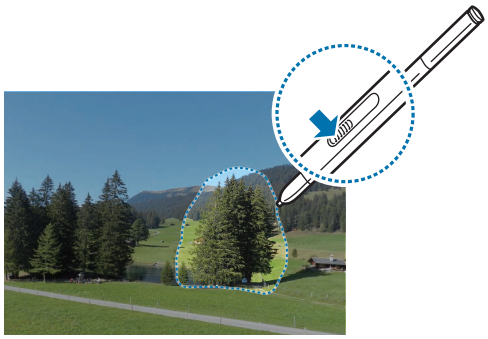

Luft-visning

Brug denne funktion til at udføre forskellige funktioner, mens du holder S Pen over skærmen.

På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **KONTROL** → **S Pen** → **Luft-visning**, og derefter trækkes kontakten øverst til højre på skærmen til højre.

Peg på et element med S Pen for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Du kan rulle gennem paneler eller lister ved at bevæge S Pen ud til én af skærmens kanter (øverste/nederste/venstre/højre).

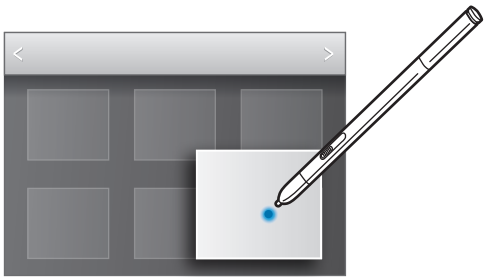

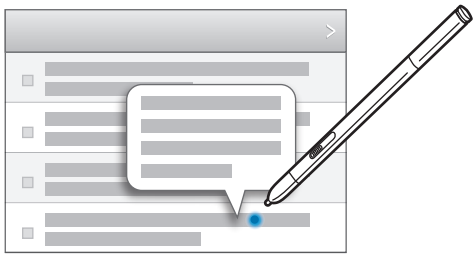

Informationer

Der vises informationer på statuslinjen øverst på skærmen for nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen.

Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- **Placer.**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærm-rotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen.
- **Synk**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- **Læse-tilstand**: Aktiver eller deaktiver læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten. For at vælge, hvilke applikationer den skal bruges til, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Skærm** → **Læsetilstand**.
- **Smart sk.-st.by**: Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby.
- **Smart-pause**: Aktiver eller deaktiver funktionen smart-pause.
- **Strøm-bespar.**: Aktiver eller deaktiver strømsparetilstand.

- **Fly-tilstand**: Aktiver eller deaktiver flytilstand.
- **Luft-visning**: Aktiver eller deaktiver funktionen luft-visning.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil omarrangere indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet, trykke på → , trykke og holde på et element, og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.

Startskærmen indeholder to forskellige paneler. Panelet for den Klassiske startskærm indeholder genveje til applikationer og widgets, og panelet for Indholdsstartskærmen viser Indholds-widgets.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

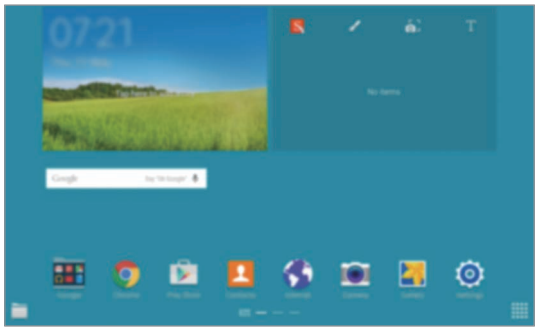

<Den Klassiske startskærm>

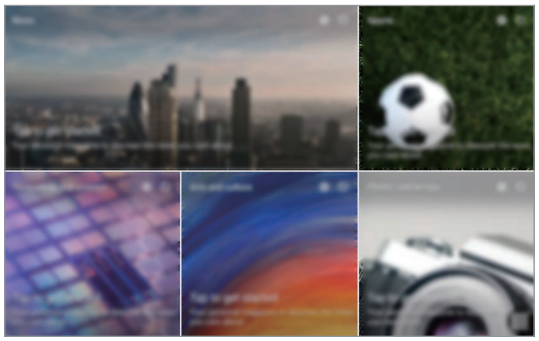

<Indholdsstartskærm>

Se alle applikationer

Tryk på på Startskærmen for at få vist alle applikationer.

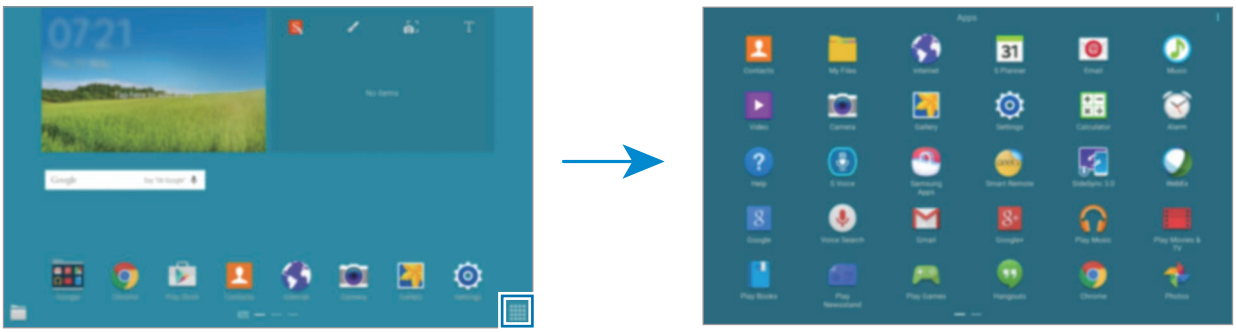

<Startskærm> <Skærmen Apps>

Vend tilbage til Startskærmen ved at trykke på Startknappen.

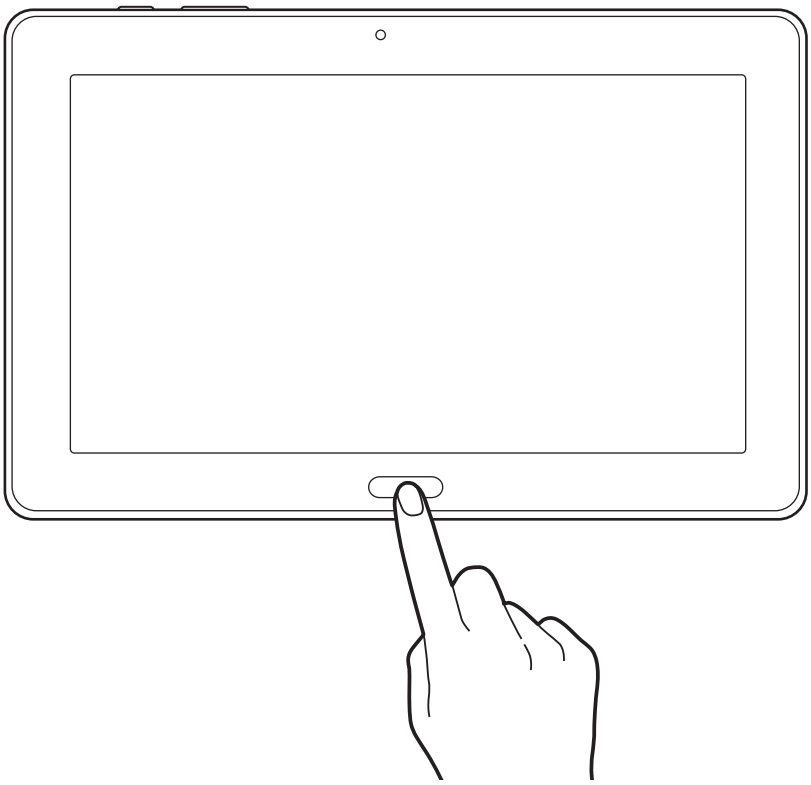

Bruge den Klassiske startskærm

Den Klassiske startskærm viser indikatorikoner, widgets og genveje til applikationer og andet.

Tilføje et element

1 Tryk på på Startskærmen.

2 Tryk og hold på et applikationsikon, og træk det derefter til den ønskede placering.

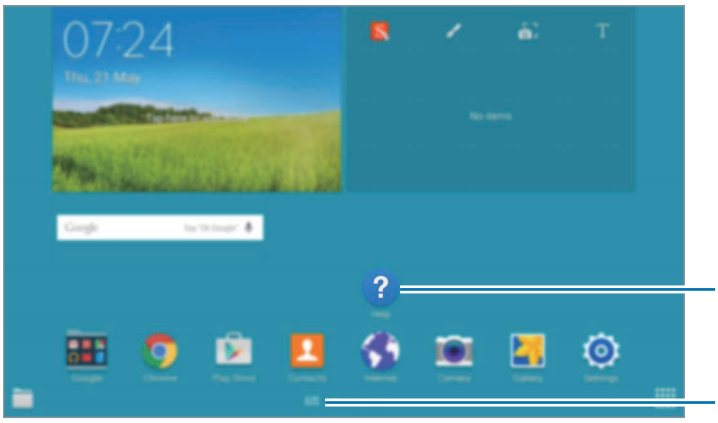

Tilføje eller fjerne et panel fra den Klassiske startskærm

1 Knib fingrene sammen på den Klassiske startskærm.

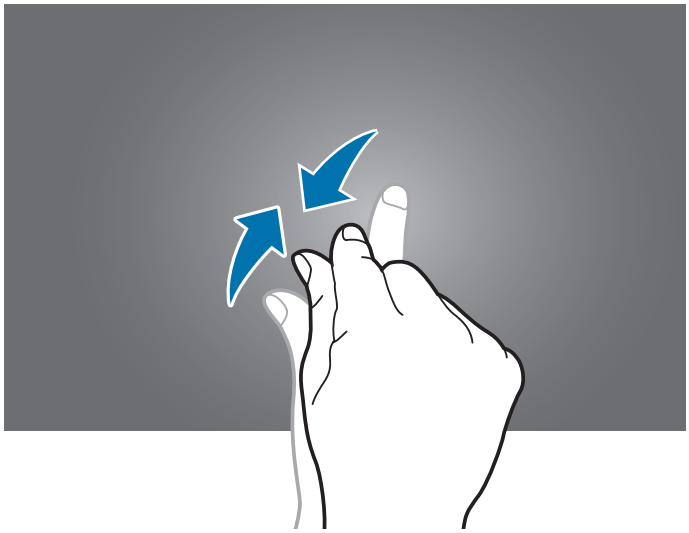

2 Tryk på for at tilføje et panel.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på panelet og trække det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Angive en baggrund

Brug et billede, der er gemt på enheden, som baggrund for den Klassiske startskærm.

1 På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **ENHED** → **Baggrund**. Du kan også trykke og holde på et tomt område på den Klassiske startskærm og derefter trykke på **Baggrunde** → **Startskærm**.

2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.

3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.

Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Fra Galleri**.

4 Tryk på **VÆLG SOM BAGGRUND** eller **UDFØRT**.

Bruge Indholdsstartskærmen

Indholdsstartskærmen viser Indholds-widgets. Du kan åbne en applikation direkte ved at vælge et ikon eller en Indholds-widget på Indholdsstartskærmen.

Tilføjelse af en widget eller et panel

1 Knib fingrene sammen på Indholdsstartskærmen.

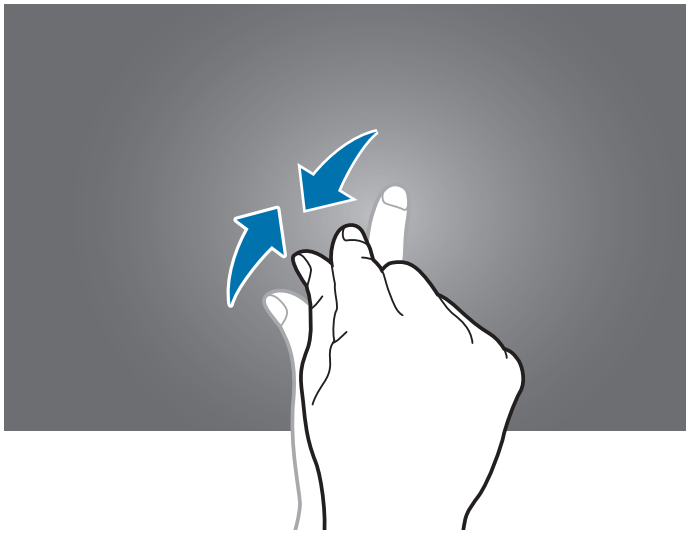

2 På Widget-skærmen skal du vælge et panel, du vil redigere, eller trykke på for at oprette et nyt panel (1). Vælg widgets, du vil føje til panelet, fra skærmens bundpanel (2).

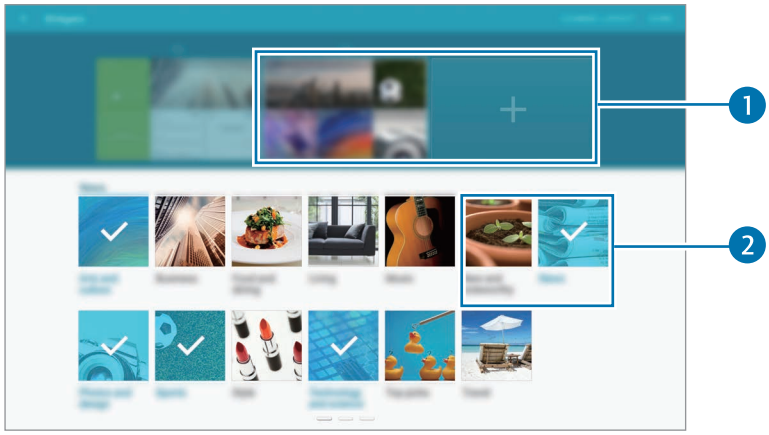

Rul til venstre eller højre i skærmens nederste rude for at få vist flere widgets.

3 Tryk på **UDFØRT**.

Justering af widget-størrelsen

1 På Indholdsstartskærmen skal du trykke og holde på en widget, du vil justere størrelsen på.

2 Juster størrelsen på widgetten ved at trække i rammen omkring den.

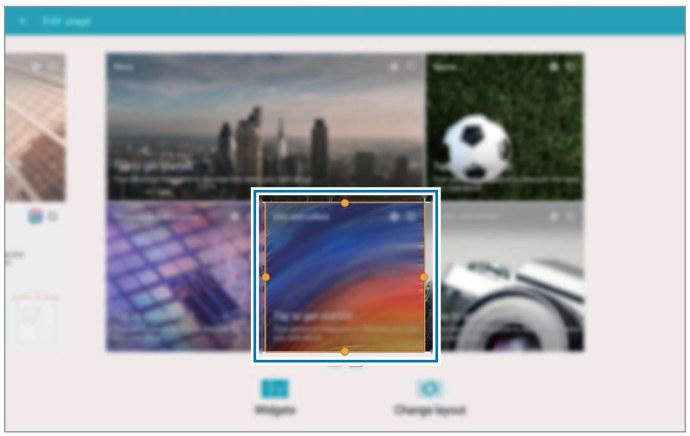

3 Tryk på ⮌ for at gemme ændringerne.

Fjerne et panel fra Indholdsstartskærmen

1 Knib fingrene sammen på Indholdsstartskærmen.

2 På Widget-skærmen skal du trykke og holde på panelet for at fjerne det.

3 Træk panelet til affaldskurven øverst på skærmen.

Slip panelet, når affaldsspanden bliver rød.

Der skal være mindst ét panel tilbage på Indholdsstartskærmen.

Skærmen Apps

Skærmen Apps viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på for at åbne skærmen Apps.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk derefter på **Klar**. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og tryk derefter på **GEM** for at gemme arrangementet.

Omarrangere paneler

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, som f.eks. **Galaxy Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at fjerne den.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivere applikationer

Tryk på ⋮ → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen, skal du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Applikationsmanager**, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge applikationen og derefter trykke på **AKTIVÉR**.

- Downloadede applikationer og visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
- Når du bruger denne funktion, fjernes deaktiverede applikationer fra skærmen Apps, men de er stadig gemt på enheden.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller skærmen Apps.

Visse applikationer er grupperet i mapper. Tryk på en mappe, og tryk derefter på en applikation for at åbne den.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk på ▭ for at åbne listen over de senest brugte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk på ▭ → **Jobliste**, og tryk derefter på **AFSLUT** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **AFSLUT ALLE** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke på ▭ → **Luk alle**.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På skærmen Apps trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på → **Sortér efter navn** for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Angive tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg tastatur**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

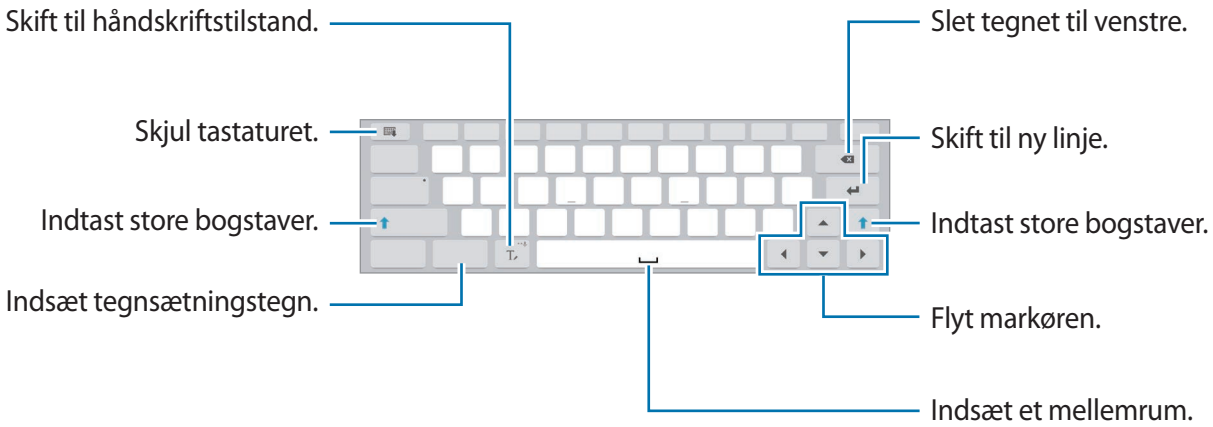

Indtaste store bogstaver

Tryk på **Shift**, før du indtaster et tegn. Tryk på **Caps Lock**, hvis du kun vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk og hold på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen.

På det flydende tastatur trykkes og holdes på fanen, og herefter flyttes det flydende tastatur til en anden placering.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk på , og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

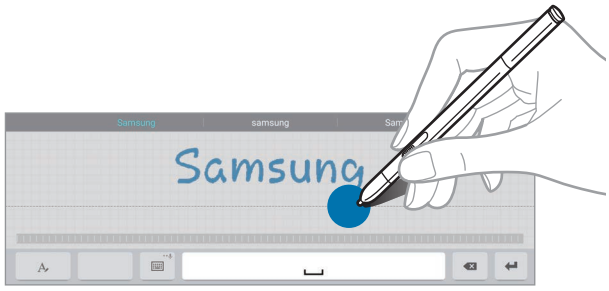

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Direkte penneinput

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **KONTROL** → **S Pen** → **Direkte penneinput**, og derefter trækkes kontakten øverst til højre på skærmen til højre.

Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises i tekstfeltets øverste venstre hjørne. Tryk på for at skrive med S Pen. Hvis du vil foretage enkle rettelser, skifte inputsprog eller indsætte et mellemrum mellem tegn, skal du trykke på de forskellige korrektionsværktøjer på håndskrifts-tastaturet.

Når denne funktion er aktiveret, kan du gøre følgende:

- Indstille en alarm ved at skrive tal.
- Søge på internettet ved at skrive webadresser.

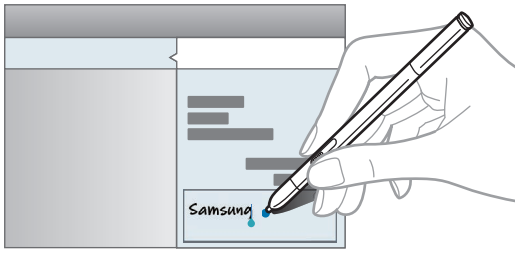

Angive tekst via tale

Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på → **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 133)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **TILSLUT**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje et Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstypen, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **TILSLUT**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **GLEM**.

Oprette konti

Google-applikationer, som f.eks. **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Galaxy Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Samsung Apps-applikation, for at oprette en Samsung account. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Samsung account ved på skærmen Apps at trykke på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account**. Tryk efterfølgende på **OPRET KONTO** for at melde dig til, eller tryk på **LOG PÅ**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Fjerne konti

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg den konto, der skal fjernes, og tryk derefter på ⋮ → **Fjern konto**.

Oprette brugerprofiler

Opret brugerprofiler, og vælg en, når du låser enheden op, for at bruge personlige indstillinger. Hvis du opretter flere brugerprofiler, kan forskellige brugere dele enheden uden at skulle bruge hinandens personlige indstillinger, f.eks. e-mailkonti, baggrunde osv.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Brugere** → **Tilføj bruger eller profil**, og derefter følges vejledningen på skærmen for at oprette en ny brugerprofil. For at tilgå enheden med en brugerprofil trykkes på skærmen Apps på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Brugere**, hvorefter der vælges en profil.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive et mønster

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

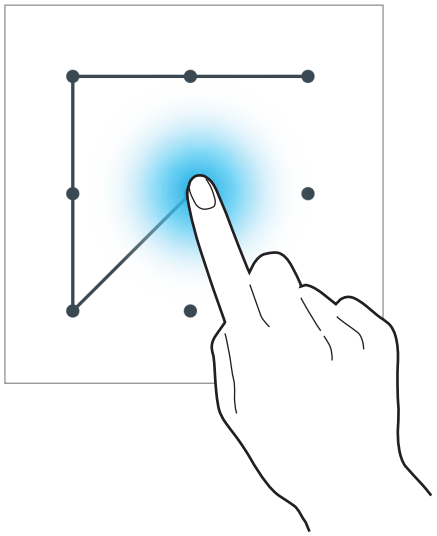

Angive en PIN-kode

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Om enheden** → **Softwareopdateringer** → **Opdatér nu**.

Kommunikation

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På skærmen Apps trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på .

Søge efter kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt gennem den.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

Enheden viser som standard alle gemte kontakter.

Tryk på → **Indstillinger** → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakter er gemt.

Flytning af kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

Flytning af kontakter til Google

Tryk på → **Flyt enhedskontakter til** → **Google**.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på → **Flyt enhedskontakter til** → **Samsung account**.

Importere og eksportere kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

Importere kontakter

Tryk på → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter**, og vælg derefter en importfunktion.

Eksportere kontakter

Tryk på → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter**, og vælg derefter en eksportfunktion.

Dele kontakter

Tryk på → **Vælg**, vælg kontakter, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **FAVORITTER**.

Tryk på for at føje kontakter til favoritter.

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Fjern fra Favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Tryk på **GRUPPER**.

Oprette en gruppe

Tryk på , angiv oplysninger om gruppen, tilføj kontakter, og tryk derefter på **GEM**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk derefter på → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Administrere grupper

Vælg en gruppe, tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **UDFØRT**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Redigér gruppe**: Rediger gruppeindstillinger.
- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til gruppen.
- **Fjern fra gruppe**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send e-mail**: Send en e-mail til en gruppes medlemmer.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold på ud for gruppenavnet, træk op eller ned til en anden placering, og tryk på **UDFØRT**.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Sende en e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på → **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Visitkort

Tryk på **KONTAKTER**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **GEM**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og redigere det ved at trykke på .

Tryk på → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller se e-mails.

På skærmen Apps trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **NÆSTE** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **MANUEL OPSÆTN.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende beskeder

Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på → **Planlæg afsendelse**. Marker **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **UDFØRT**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

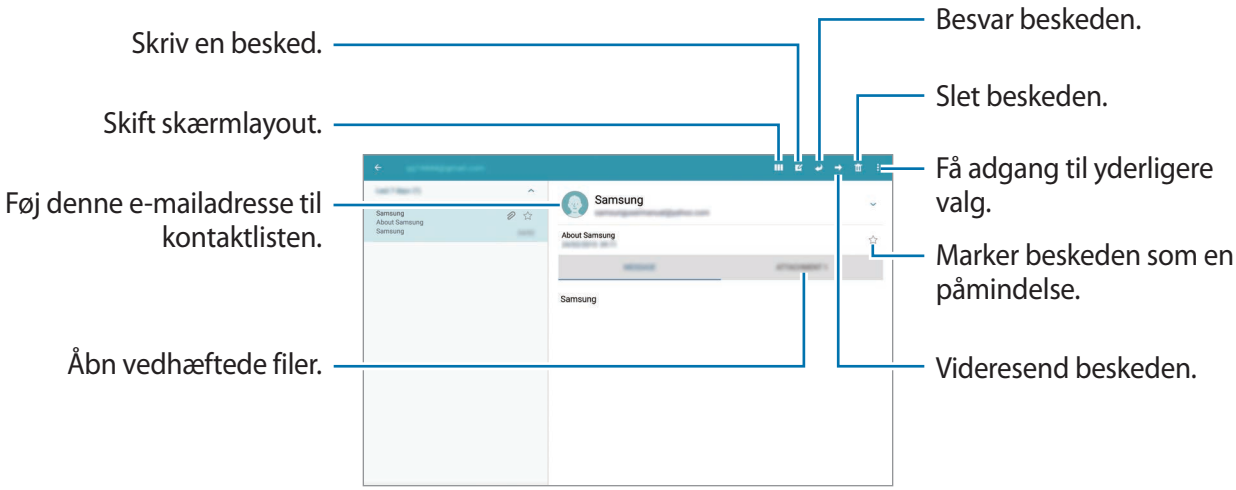

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **GEM** for at gemme den.

Gmail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På skærmen Apps trykkes på **Gmail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tryk derefter på .

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme beskeden til senere levering.

Tryk på → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på → **Indstillinger** for ændre indstillinger for Google Mail.

Læse beskeder

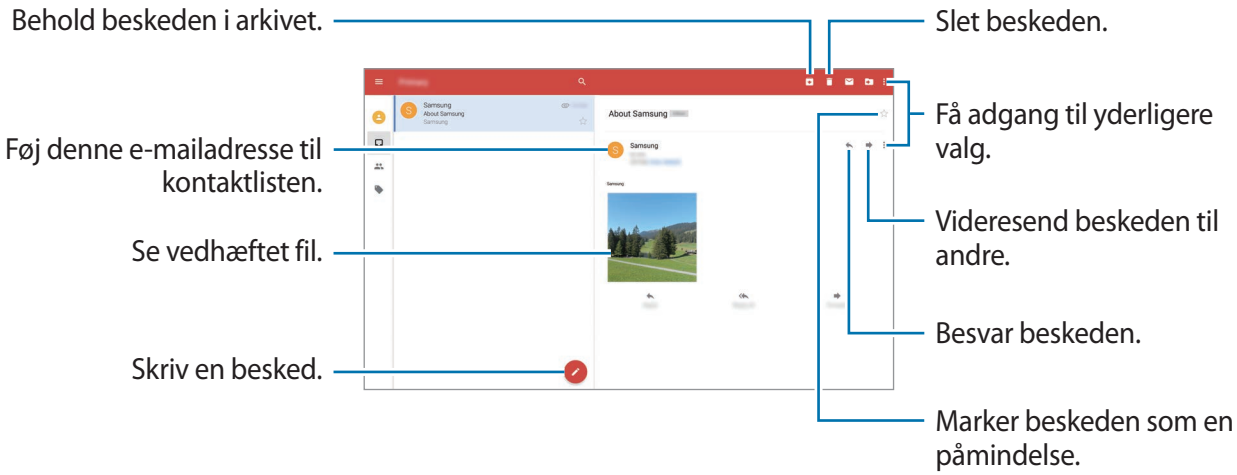

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises beskeder med etiketten Indbakke.

Tryk på at få vist beskeder med andre etiketter.

Hvis du vil føje en etiket til en besked, skal du vælge beskeden, trykke på → **Skift etiketter** og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På skærmen Apps trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På skærmen Apps trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alt** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjeneste.

På skærmen Apps trykkes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE**: Se alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på for at se alle billeder eller videoer i gruppen.

Vælg derefter et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner under visning:

- : Rediger billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

Twitter

Brug denne applikation til at holde forbindelsen med dit sociale netværk på Twitter.

På skærmen Apps trykkes på **Twitter**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På skærmen Apps trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på **MERE** for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Hvis du vil skifte søgeprogram, skal du trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Standardsøgemaskine**.

Åbne en ny side

Tryk på +.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på × → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på **BOGMÆRKER** → **TILFØJ**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på **BOGMÆRKER** og derefter vælge et.

Historik

Tryk på **BOGMÆRKER** → **OVERSIGT** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. For at rydde historikken skal du trykke på **MERE** → **Ryd historik**.

Gemte sider

Tryk på **BOGMÆRKER** → **GEMTE SIDER** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

For at få vist gemte links skal du på skærmen Apps trykke på **Mine filer** → **Enhedslager** → **Download**.

Dele websider

Tryk på **MERE** → **Del** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del**.

Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På skærmen Apps trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på ⋮ → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på ☆ → **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på ⋮ → **Bogmærker** og derefter vælge et.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på ⋮ → **Seneste faner**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på ⋮ → **Bogmærker** for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth** → **SØG** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages.

Når en anden enhed sender data til dig, skal du acceptere Bluetooth-godkendelsesanmodningen fra den anden enhed. Modtagne filer gemmes i mappen **Download**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværkstilslutning.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Screen Mirroring**. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med tasterne på enheden. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed ved hjælp af PIN-koden, skal du trykke og holde på enhedens navn for at indtaste PIN-koden.

e-Meeting

Brug denne applikation til at afholde eller deltage i et e-møde. Du kan dele filer med deltagerne under et møde.

For at bruge denne applikation skal alle de enheder, som skal bruges, være tilsluttet samme adgangspunkt.

Oprette en mødesession

Opret et møde for at afholde mødet.

1 På skærmen Apps trykkes på **e-Meeting**.

2 Tryk på **Næste**.

3 Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk derefter på **Start**.

4 Tryk på **OPRET MØDE**.

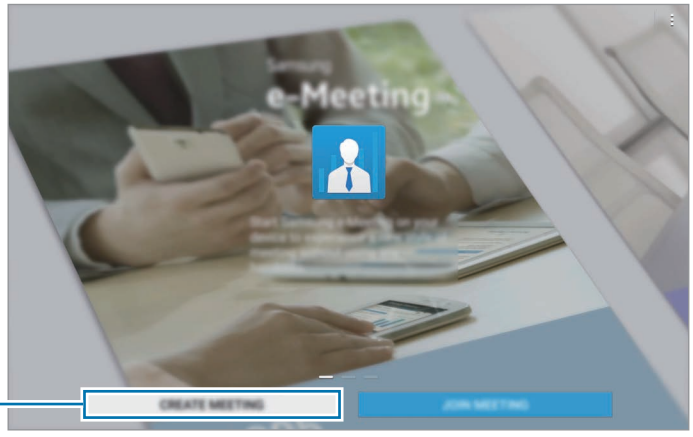

Opret en mødesession.

5 Læs netværksoplysninger for at dele med andre, angiv detaljer for mødet, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Tryk på + for at føje filer til mødet.

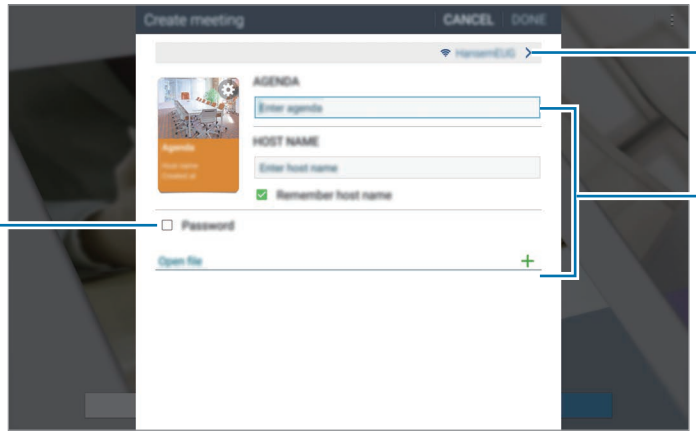

Angiv en adgangskode og sikkerhedsniveauet for mødet.

- **Vis adgangskode**: Angiv den adgangskode for deltagerne, som skal indtastes for at deltage i mødet.
- **Tillad deltag automatisk**: Tillad deltagere at deltage i mødet, når de indtaster adgangskoden, uden værtens godkendelse.
- **Tillad lagring af fil**: Tillad, at deltagere tager skærmbilleder og gemmer mødefilerne under mødet.

6 Der oprettes en mødesession.

Den fil, der blev tilføjet, da mødesessionen blev oprettet, vises på skærmen. Hvis der ikke blev tilføjet en fil, vises whiteboardet på skærmen.

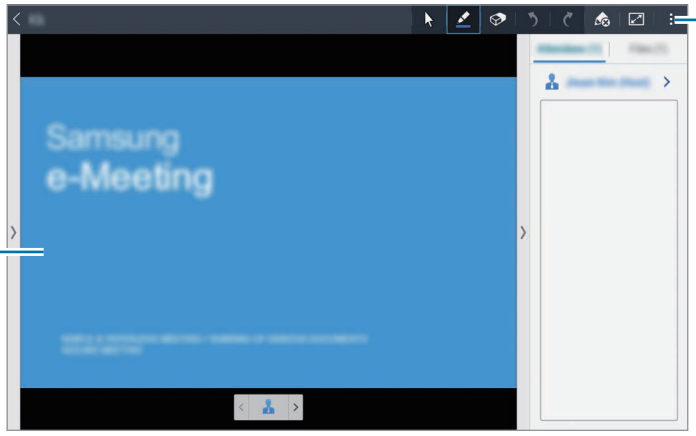

<Mødesession med en fil>

7 Del netværksoplysninger og adgangskoden til det oprettede møde med deltagerne, så de kan deltage i mødet.

Deltage i et møde

Hvis du har fået netværksoplysningerne for et møde, kan du deltage i mødet.

1 På skærmen Apps trykkes på **e-Meeting**.

2 Tryk på **DELTAG I MØDE**.

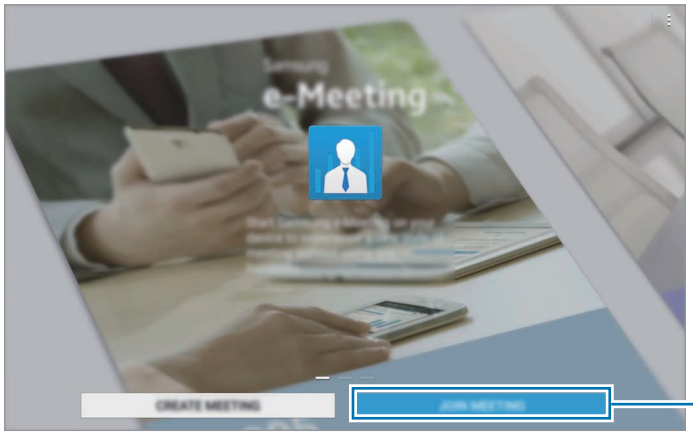

3 Vælg mødet for at deltage i det.

4 Skriv dit navn, og skriv om nødvendigt en adgangskode.

5 Tryk på **UDFØRT** eller **OK**. Derefter kan du deltage i mødesessionen.

Du kan se filer eller indhold, som værten deler.

Brug af mødesessionsskærmen

Værtsskærm

Når du er vært, kan du åbne en fil og gå til de næste sider i filen eller vise whiteboardet og skrive på det.

Værtsskærmen vises på deltagernes skærme.

Åbne filer

1 Tryk på **Filer** (1) → **TILFØJ** (2), og vælg derefter en fil.

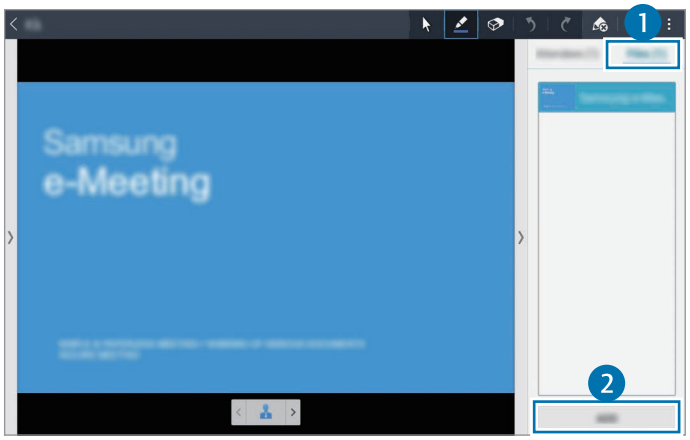

2 Den valgte fil føjes til fillisten. Tryk på en fil for at åbne den.

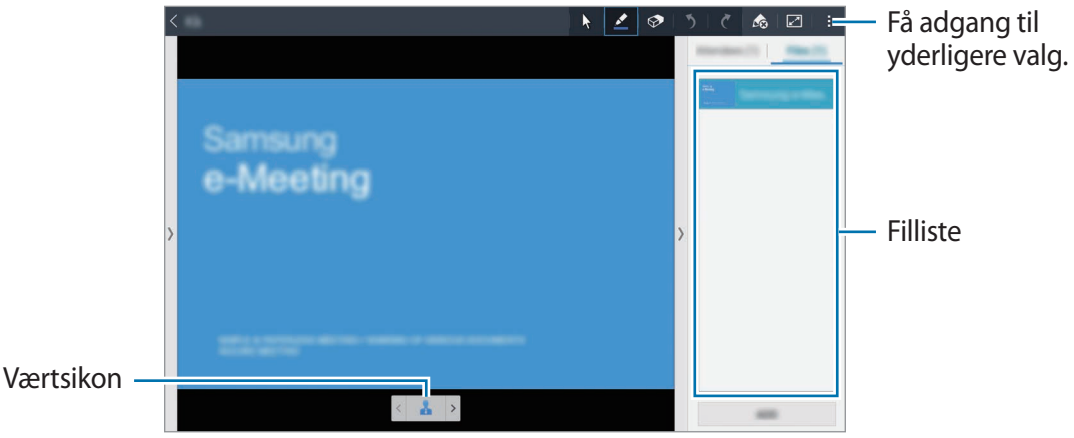

Vise whiteboardet

Tryk på ⋮ → **VIS WHITEBOARD**.

Whiteboardet vises på skærmen.

Bruge yderligere indstillinger

Tryk på ⋮ for at bruge en af følgende:

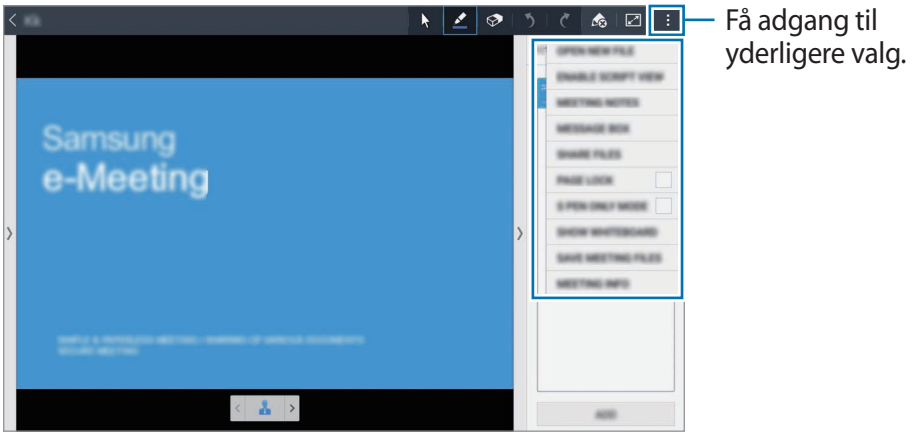

- **ÅBN NY FIL**: Åbn nye filer.
- **AKTIVÉR VISNING AF SCRIPT**: Få vist notatruden under præsentationen.

- **MØDENOTATER**: Opret mødereferat ved hjælp af S Note.
- **BESKEDBOKS**: Send beskeder til deltagerne.
- **SEND FILER**: Send filer til deltagerne.
- **DEL FILER**: Del filer med deltagerne.
- **LÅS SIDE**: Lås siden, så deltagerne kun kan se den side, som værten fremviser.
- **KUN S PEN-TILSTAND**: Indstil skærmen, så den kun genkender S Pen.
- **SKIFT VÆRT**: Skift vært.
- **GEM MØDEFILER**: Gem mødefilerne og alle skriftlige dokumenter.
- **MØDEOPLYSNINGER**: Få vist oplysninger om mødet.
- **HJÆLP**: Få adgang til hjælpeoplysninger om e-Meeting.
- **LUK MØDE**: Luk den aktuelle mødesession.

Deltagerskærm

Se den skærm, som værten deler, og skriv på skærmen.

Tryk på for at være indlederen. Skærmen ændres til oplæggertilstand. Tryk på for at gå tilbage til deltagertilstand.

Afslutte eller forlade mødet

Tryk på eller → **LUK MØDE** eller **FORLAD MØDE**.

Når der opstår en fejl i netværkstilslutningen under et møde

Hvis forbindelsen til værten afbrydes

Afslut mødet eller opret forbindelse til det samme netværk igen for at fortsætte mødet.

Deltagere kan gemme filerne og forlade mødet eller vente, indtil mødet genoptages.

Hvis forbindelsen til deltagerne afbrydes

Start **e-Meeting**, og deltag i mødet igen.

WebEx

Brug denne applikation til at afholde og deltage i telekonferencer. Du kan bruge forskellige funktioner, f.eks. deling af indhold og HD-videomøde.

Inden denne applikation bruges

- Sørg for, at enheden er koblet til et Wi-Fi-netværk.
- Kontroller, at du har en WebEx-konto.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af status for firewallen og netværket.

Oprette en konto

1 På skærmen Apps trykkes på **WebEx**.

2 Tryk på **Create an account** på logonskærmen.

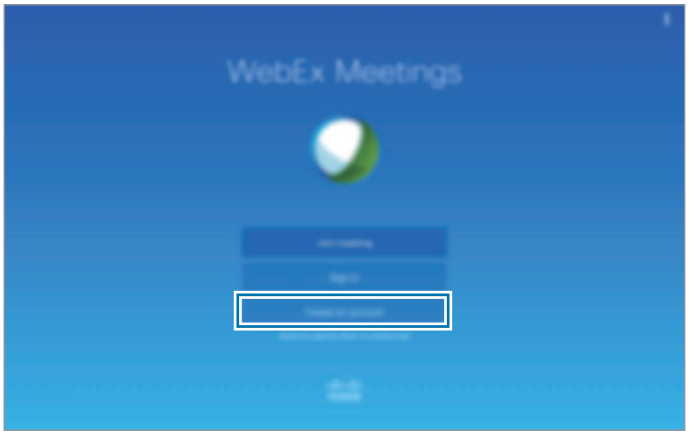

3 Websiden for tilmelding til WebEx vises på skærmen.

Du kan ikke bruge denne applikation, hvis der vises et pop op-vindue på skærmen med oplysninger om, at WebEx ikke er tilgængelig i området.

4 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.

Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når prøveperioden udløber. Skift til en betalt konto for at bruge alle WebEx-funktioner. Få flere oplysninger på WebEx-websiden.

Oprette en mødesession

1 På skærmen Apps trykkes på **WebEx**, og herefter trykkes på **Sign in**.

2 Indtast den registrerede e-mailadresse, og tryk på **Next**.

3 Indtast adgangskoden, og tryk på **Sign in**.

4 WebEx-skærmen vises på enheden.

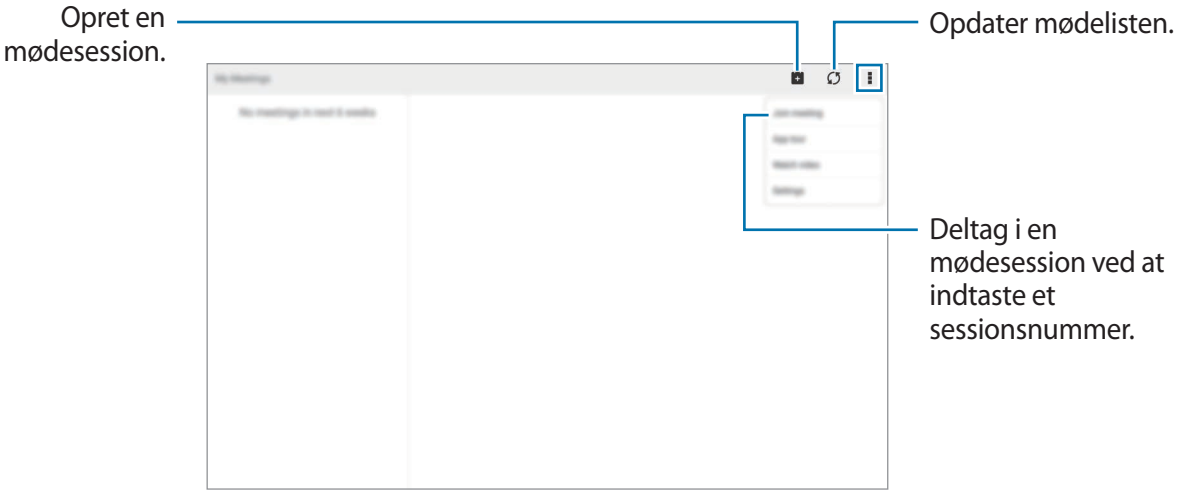

5 Tryk på for at oprette en mødesession.

6 Indtast et emne for mødet, angiv en adgangskode, og tryk på **Start now**.

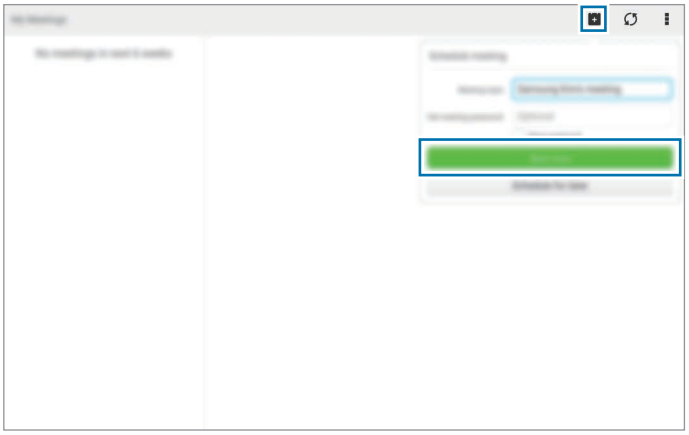

7 Tryk på → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lydmøde med andre.

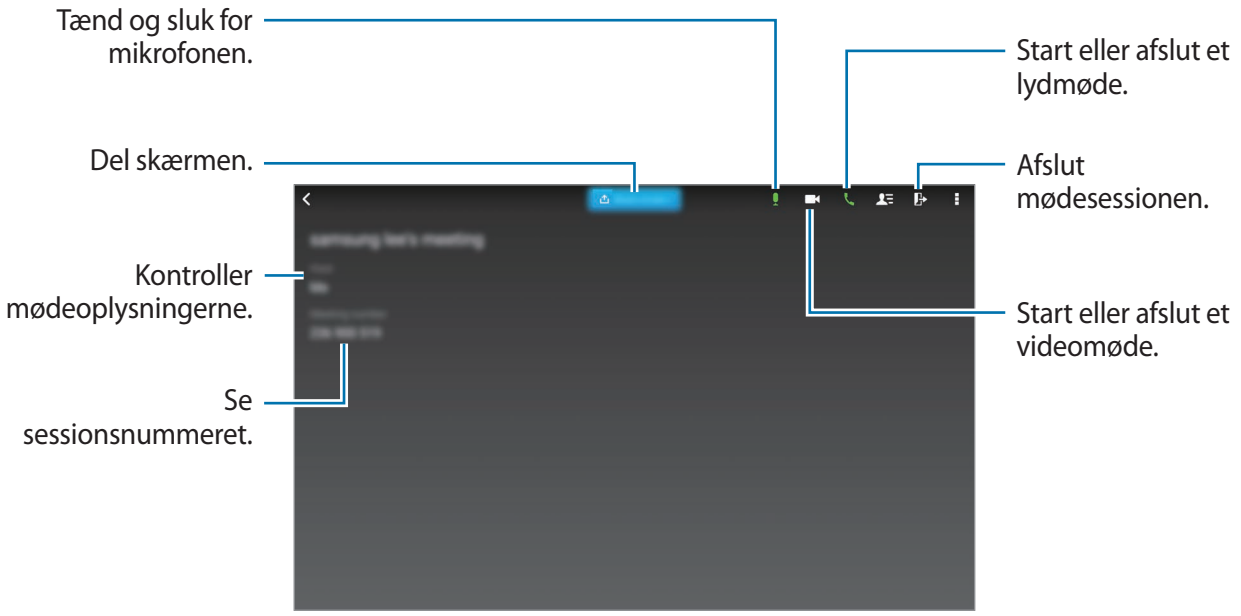

Inviter personer til et møde

Inviter andre til et møde ved at sende en e-mailinvitation. Du kan også dele et sessionsnummer eller sessionens telefonnummer med andre for at invitere dem til et møde.

Inviter personer via e-mail

1 Tryk på → → **Invite by email**.

2 Indtast en e-mailadresse, og tryk på **Send invitation**.

Inviter deltagere ved at sende et sessionstelefonnummer

Du kan invitere andre til et møde ved at dele sessionens telefonnummer. Der oprettes et sessionstelefonnummer, når du opretter en mødesession. Det står i invitationsmailen sammen med de andre mødeoplysninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Deltagelse i en mødesession

Benyt en af følgende metoder for at deltage i et møde:

Deltag i et møde ved hjælp af sessionsnummer

1 På skærmen Apps trykkes på **WebEx**.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Tryk på ⋮ → **Join meeting**.

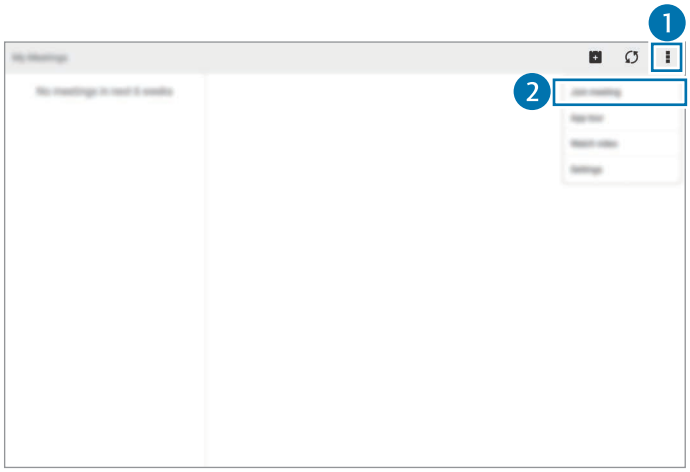

4 Indtast et sessionsnummer for at deltage, og tryk på **Join**.

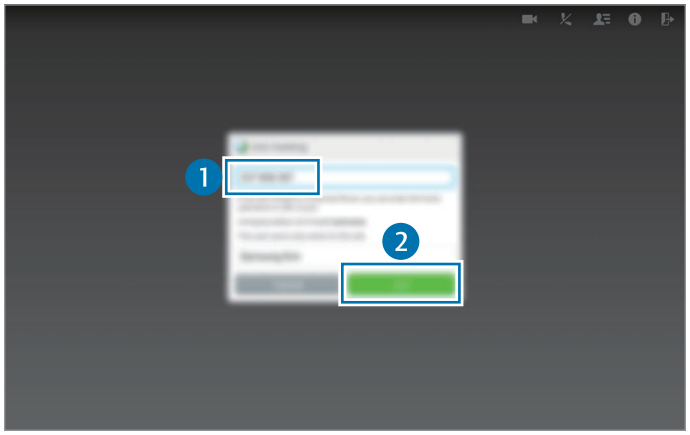

Der oprettes et sessionsnummer, når en vært opretter en mødesession. Hvis du ikke kender nummeret, skal du kontakte værten.

5 Tryk på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lydmøde med andre.

Deltag i et møde ved at vælge et i My Meetings

1 På skærmen Apps trykkes på **WebEx**.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Vælg et møde i **My Meetings**, og tryk på **Start**.

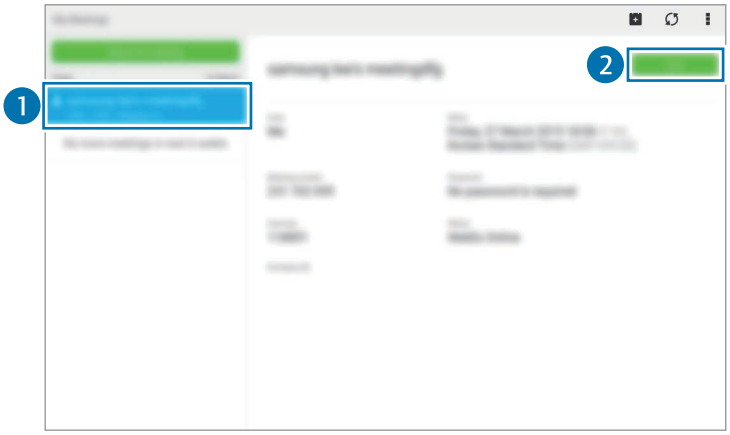

4 Tryk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan deltage i lydmødet.

Deltag i et møde fra en e-mailinvitation

Når nogen inviterer dig til et møde, modtager du en invitation via e-mail.

1 Åbn e-mailen med invitationen, og tryk på linket i e-mailen.

2 WebEx startes, og log ind-skærmen vises.

3 Log på din WebEx-konto.

Hvis du allerede er logget ind på din konto, vises der et mødeskærmbillede på skærmen.

4 Tryk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lydmøde med andre.

Deltag i et møde ved at ringe til et sessionstelefonnummer

Du kan deltage i et møde ved at ringe til et telefonnummer for en session på en smartphone. Ring til sessionstelefonnummeret, som er angivet i invitationsmailen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Afholde et møde

Afhold et videomøde

1 Tryk på → **Start my video**.

2 Billedet vises nederst til venstre på skærmen.

Stop videomødet ved at trykke på → **Stop my video**.

Afhold et lydmøde

1 Tryk på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen.

Tryk på for at slå lyden fra. Ikonet ændres til .

Stop lydmødet ved at trykke på → **Leave audio conference**.

Chat med deltagere

1 Tryk på for at se listen over deltagere.

2 Vælg et kontonavn.

3 Chatvinduet vises på skærmen.

Chat med alle deltagere ved at trykke på .

Dele skærmen

Del det aktuelle skærmbillede på enheden med deltagere. Kun den person, der er udpeget som oplægsholder, kan dele sin skærm. Den person, der opretter et møde, er angivet som oplægsholder i starten af et møde.

1 Tryk på **Share screen** øverst på skærmen, hvis du er oplægsholderen.

2 Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, skal du følge vejledningen på skærmen.

3 Tryk på **Share screen** i pop op-vinduet.

4 Når skærmdelingsfunktionen aktiveres, vises øverst til højre på skærmen.

Indholdet af skærmen på oplægsholderens enhed, vises på skærmen på deltagernes enheder.

Stop skærmdelingsfunktionen

Tryk på → **Stop sharing**. Enheden holder op med at dele skærmen og viser mødeskærmbilledet.

Skift oplægsholder

Værten for mødet og den nuværende oplægsholder kan skifte oplægsholderen.

1 Tryk på , og vælg en deltager, der skal angives som oplægsholder.

2 Tryk på **Make presenter**.

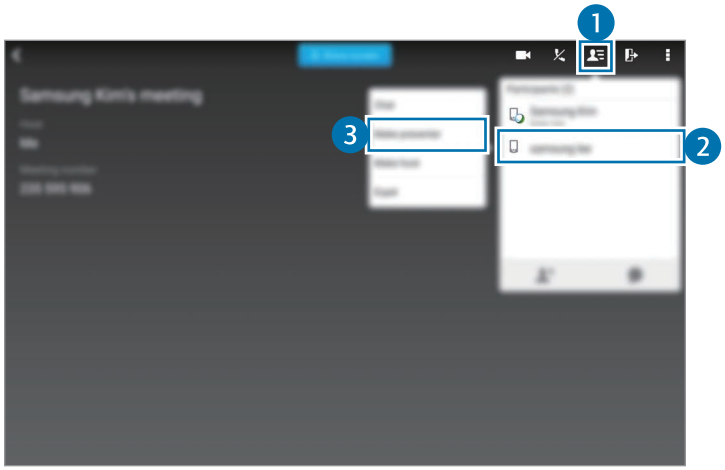

3 vises ud for oplægsholderens kontonavn.

Afslutte eller forlade mødet

Tryk på → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Når der opstår en fejl i netværkstilslutningen under et møde

Hvis mødet stadig er i gang, skal du oprette forbindelse til mødet igen.

Hvis mødet er afsluttet, skal du genstarte mødet.

Remote PC

Brug denne applikation til at få vist og styre din computerskærm på din enhed ved at forbinde din enhed og computeren via et Wi-Fi- eller lokalnetværk. Du kan også nemt se og overføre filer mellem enheden og computeren.

Inden denne applikation bruges

- Sørg for, at du har registreret en Samsung account.
- Sørg for, at computeren er tændt.
- Sørg for, at Agenten er installeret på computeren.
- Gør følgende i tallenes rækkefølge for at bruge denne funktion:
  1. Registrer enheden med din Samsung account.
  2. Registrer computeren med din Samsung account.
  3. Opret fjernforbindelse mellem enheden og computeren.

Registrere enheden

1 På skærmen Apps trykkes på **Remote PC**.

2 Tryk på **Næste** på velkomstsiden.

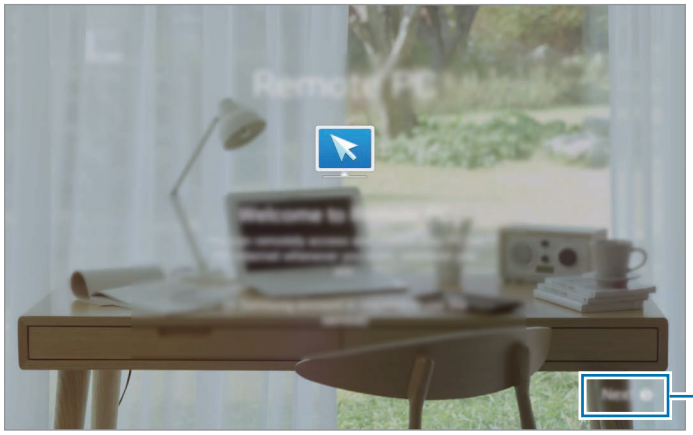

3 Tryk på **LOG PÅ**, indtast din Samsung account og -adgangskode, og tryk derefter på **LOG IND** igen.

Hvis der ikke er registreret en Samsung account, skal du trykke på **OPRET KONTO** og følge anvisningerne på skærmen for at oprette en Samsung-konto.

Registrering af en computer

1 Start webbrowseren på computeren, og gå til *remotepc.rview.com*.

2 Log på din Samsung account.

Du skal logge ind på den samme Samsung account, som du bruger på enheden.

3 Installer Agenten, hvis den ikke allerede er installeret på din computer.

Følg vejledningen på skærmen for at indtaste et visningsnavn for computeren, proxyindstillinger og adgangskode. Kontakt netværksadministratoren for at få oplysninger om proxyserverindstillinger.

vises på proceslinjen, når installationen er fuldført.

4 Tryk på **Tjek forbindelse (Refresh)**.

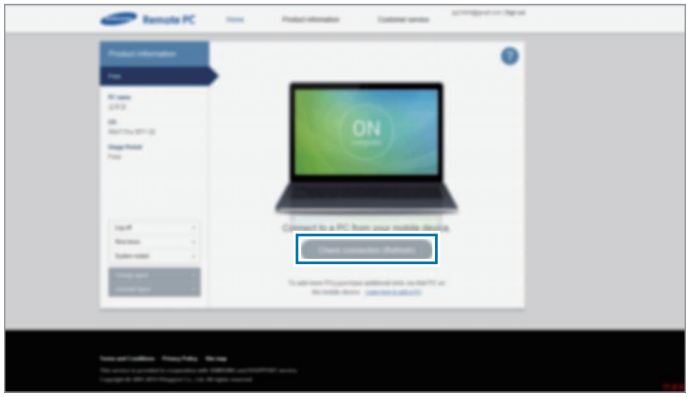

Oprette fjernforbindelse mellem enheden og en computer

1 På skærmen Apps trykkes på **Remote PC**.

2 Tryk på **Opdater**.

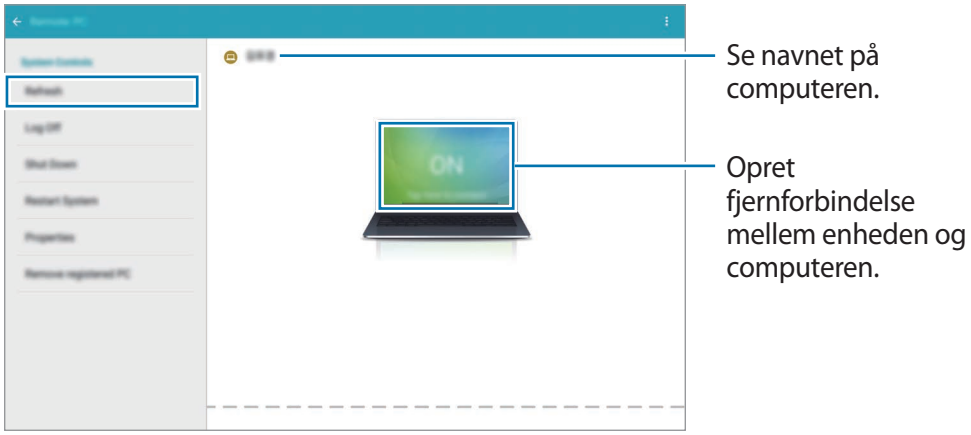

3 Tryk på **ON**.

4 Indtast adgangskoden for forbindelsen, og tryk på **OK**.

Tryk på **Har du glemt din adgangskode?**, hvis du ikke kan huske din adgangskode.

5 Forbindelsen oprettes, og du kan fjernstyre computeren fra enheden.

Styre computeren på enheden

Når du har forbundet enhederne, kan du få vist og styre computerskærmen på enheden. Du kan også åbne eller redigere filer på computeren og overføre dem til enheden.

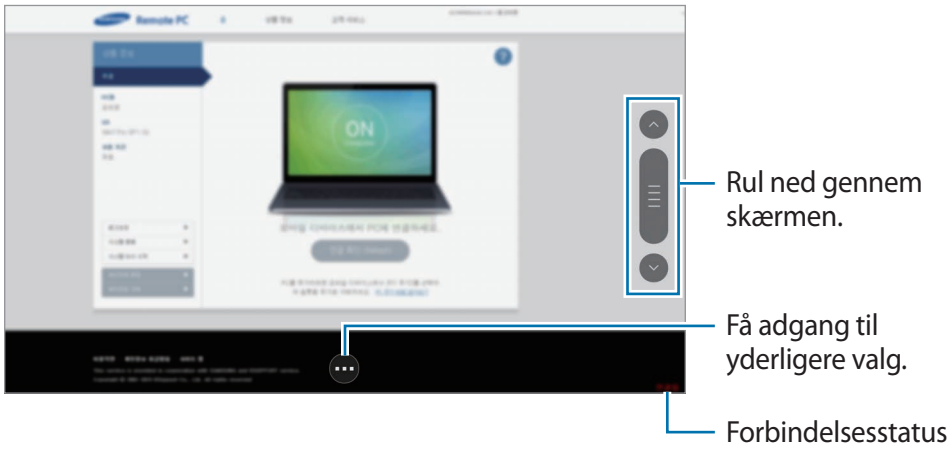

Tryk på skærmen, og tryk på ••• nederst på skærmen for at bruge en af følgende muligheder:

- **Mus**: Viser musemarkøren på enhedens skærm.
- **Tastatur**: Åbner tastaturet for at indtaste tekst i det valgte tekstfelt.
- **Fjernstifinder**: Åbner filstyring for at søge efter filer og overføre filer mellem de forbundne enheder.
- **Skift vindue**: Skifter mellem to skærme, når computeren er tilsluttet to skærme.

Overførsel af filer mellem enheden og computeren

1 Tryk på ⋯ → **Fjernstifinder**.

2 Tryk og hold på en fil i filstyringspanelet på computeren. Træk den derefter til enhedens filstyringspanel. Du kan også flytte en fil den anden vej.

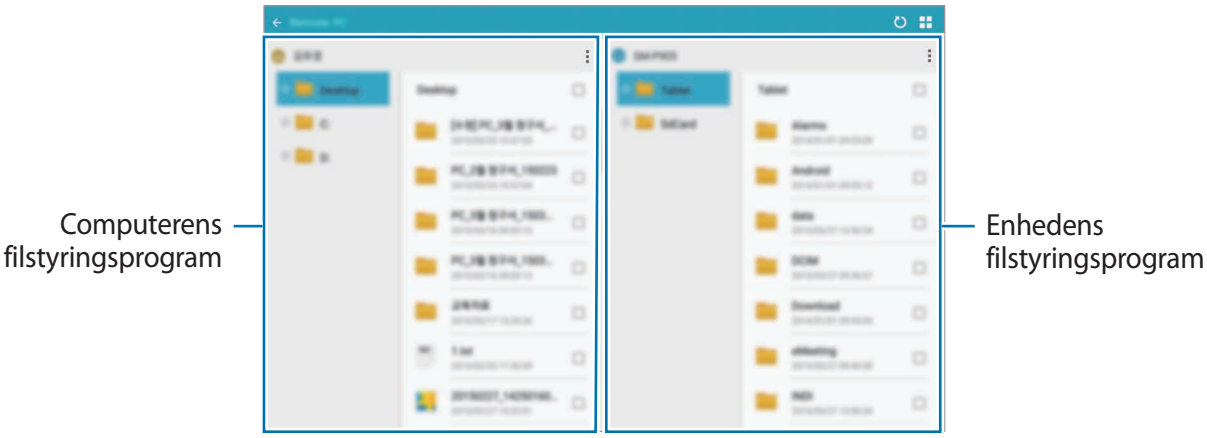

Sidesynkronisering 3.0 (SideSync 3.0)

Brug denne applikation til at kontrollere skærmen på en smartphone med en virtuel smartphone-skærm på tabletten.

- Vis beskeder på tabletten, eller brug smartphonens chatrum.
- Se en video, der afspilles på smartphonen, på en større skærm på tabletten.
- Overfør nemt filer mellem tabletten og smartphonen.

Inden denne applikation bruges

- Tabletten og smartphonen skal understøtte Wi-Fi Direct. Ellers skal begge enheder være forbundet til samme adgangspunkt.
- SideSync 3.0 skal være installeret på både tabletten og smartphonen.

  Hvis den ikke er installeret på nogen af enhederne, skal du downloade og installere den fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- SideSync 3.0 fungerer kun på enheder med Android 4.4 eller nyere.

Opret forbindelse til tabletten og en smartphone

1 På skærmen Apps på tabletten trykkes på **Sidesynkronisering 3.0** (**SideSync 3.0**).

Start **Sidesynkronisering 3.0** (**SideSync 3.0**) ved at downloade og installere applikationen. Tryk på **Installér**, og følg vejledningen på skærmen.

2 Start **Sidesynkronisering 3.0** (**SideSync 3.0**) på en smartphone.

3 Tabletten søger automatisk efter tilgængelige smartphones.

Vælg en af de fundne smartphones.

4 Tryk på **OK** på smartphonens skærm.

5 Smartphonens virtuelle skærm vises på tabletten, og smartphonens skærm deaktiveres.

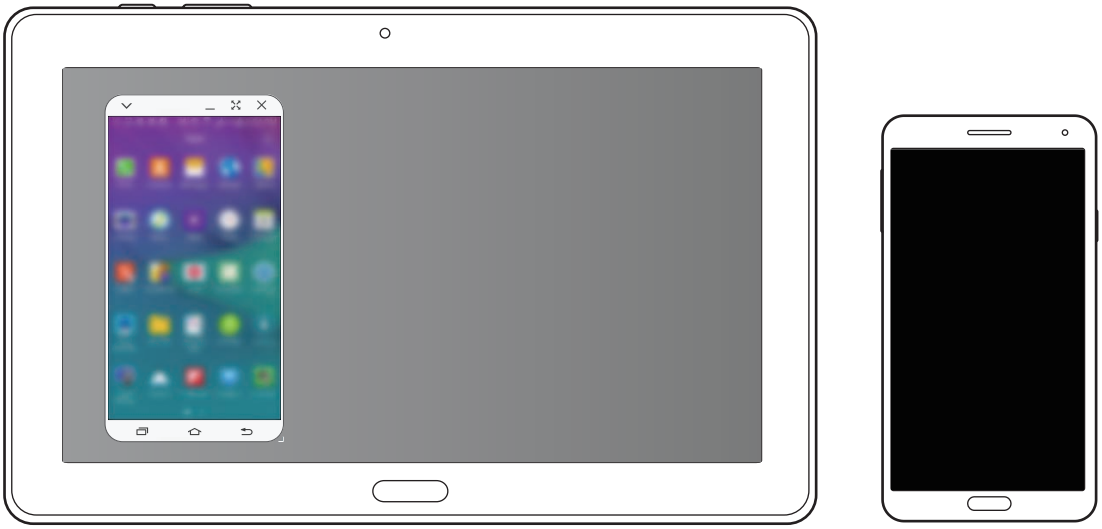

Brug den virtuelle smartphone-skærm

Kig på skærmen, og brug applikationer på den virtuelle smartphone-skærm. Du kan sende eller modtage beskeder eller chatte med andre.

Nogle funktioner, som f.eks. **Screen Mirroring**, fungerer muligvis ikke på den virtuelle smartphone-skærm.

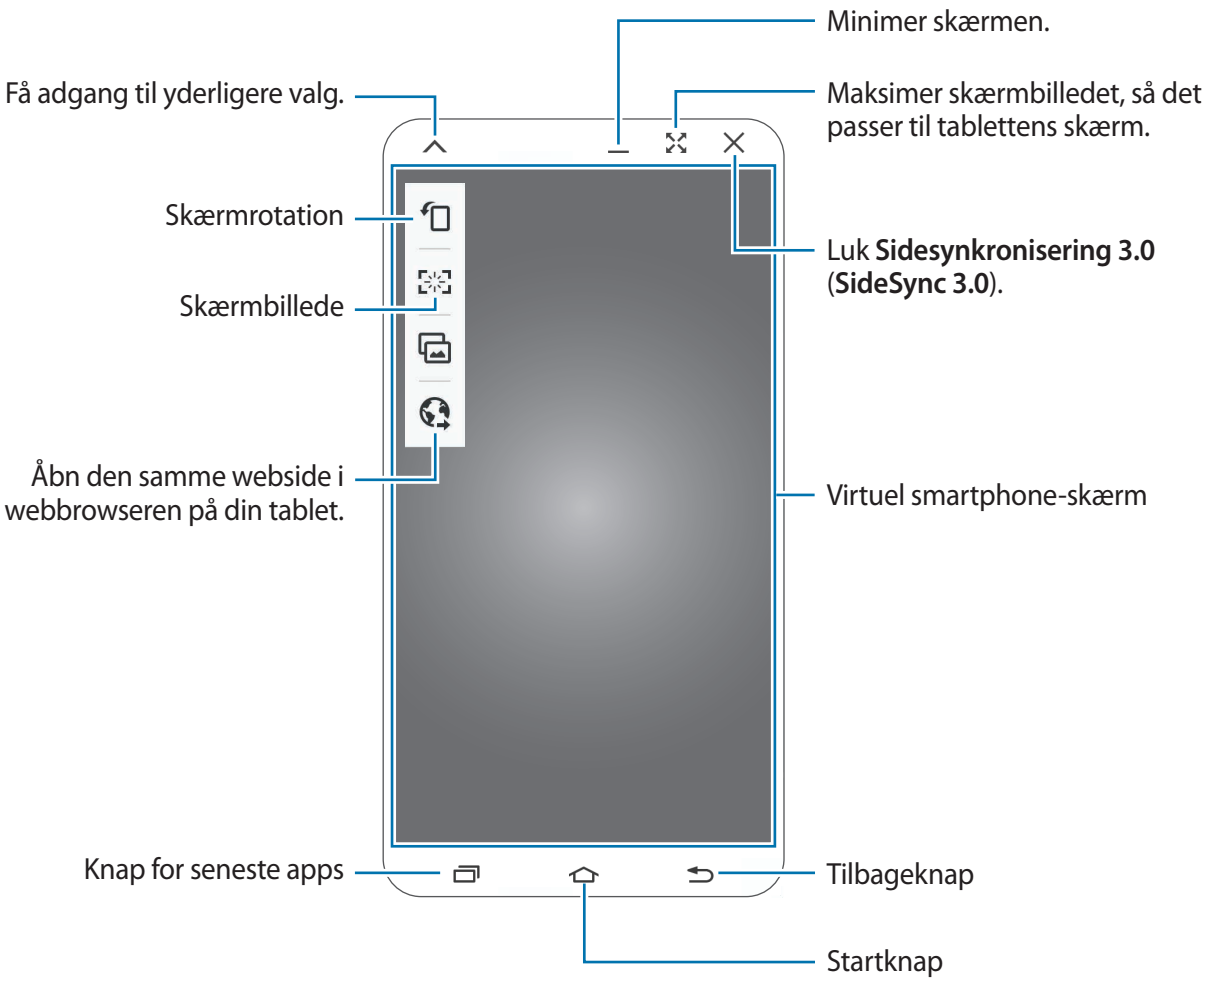

Flytte den virtuelle smartphone-skærm

Tryk og træk den øverste kant af den virtuelle smartphone-skærm for at flytte den til en anden placering.

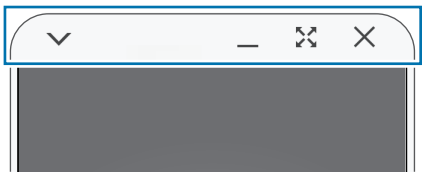

Juster størrelsen af den virtuelle smartphone-skærm

1 Tryk og hold på ⌟ nederst til højre på den virtuelle smartphone-skærm.

2 Når rammen vises, kan du trække i rammen for at justere størrelsen.

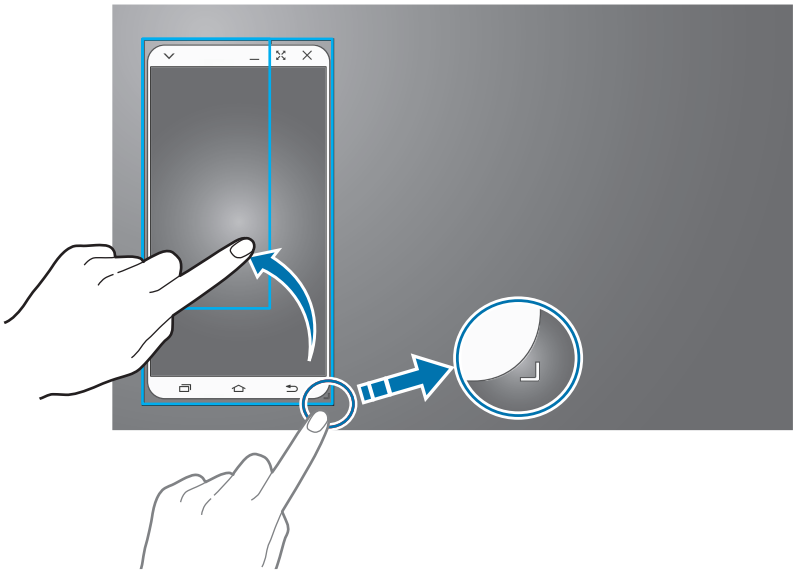

Angive tekst

Når du indtaster tekst på den virtuelle smartphone-skærm, vises tastaturet på tabletten. Indtast tekst ved brug af tastaturet.

Skift mellem smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm

Det er ikke muligt at bruge smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm samtidig. Når du bruger den virtuelle smartphone-skærm på tabletten, slukkes smartphone-skærmen.

Brug smartphone-skærmen

Tryk på Startknappen på smartphonen for at tænde smartphone-skærmen og slukke for den virtuelle smartphone-skærm på tabletten.

Brug den virtuelle smartphone-skærm

Tryk på **SKIFT TIL TABLET** på tablettens skærm for at tænde den virtuelle smartphone-skærm og slukke smartphone-skærmen.

Afspil musik eller videoer på tabletten

Afspil musik eller videoer, der er gemt på smartphonen, via skærmen og højttaleren på tabletten.

1 Åbn en musik- eller videofil på den virtuelle smartphone-skærm på tabletten.

2 Den valgte fil afspilles med tablettens skærm og højttaler.

Juster lydstyrken på den virtuelle smartphone-skærm eller tabletten under afspilning.

Kopier filer mellem enheder

Kopier filer fra smartphonen til tabletten

1 Tryk og hold på en fil på den virtuelle smartphone-skærm.

2 Vælg de filer, der skal kopieres, tryk og hold på en af de valgte filer, og træk den derefter til tablettens skærm.

3 **Mine filer** starter på tablettens skærm. Vælg en mappe, hvor filen skal gemmes, og tryk på **UDFØRT**.

Kopier filer fra tabletten til smartphonen

1 Tryk og hold på en fil på tablettens skærm.

2 Vælg de filer, der skal kopieres, tryk og hold på en af de valgte filer, og træk den derefter til den virtuelle smartphone-skærm.

3 **Mine filer** startes på den virtuelle smartphone-skærm. Vælg en mappe, hvor filen skal gemmes, og tryk på **UDFØRT**.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På skærmen Apps trykkes på **Musik**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspilning af musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

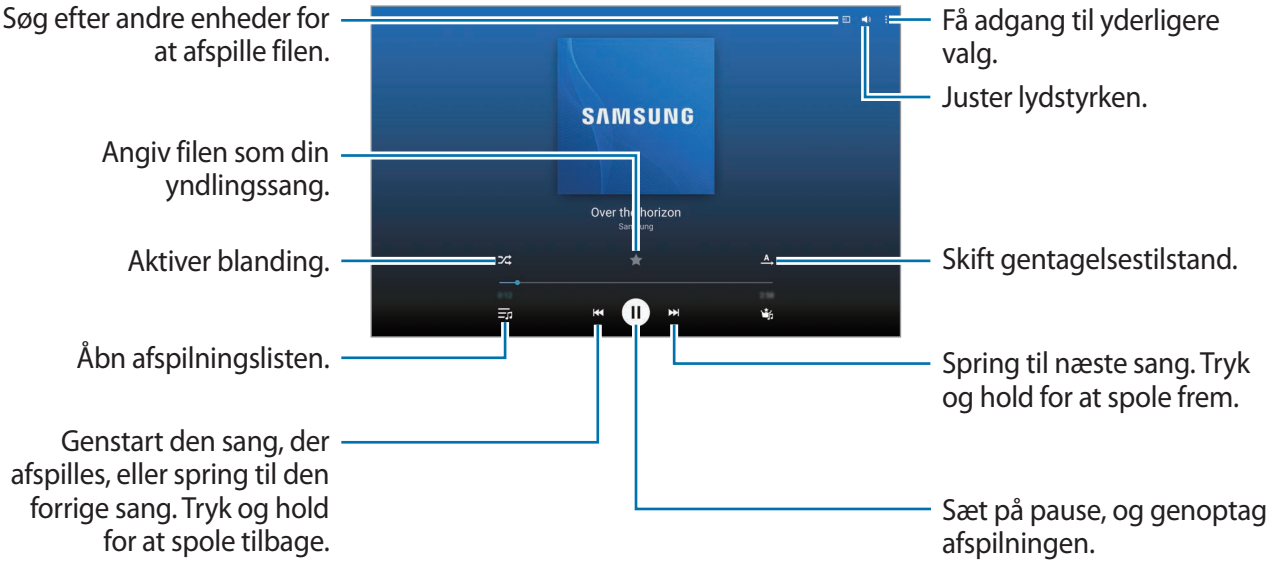
Søg efter andre enheder for at afspille filen.
Få adgang til yderligere valg.
Juster lydstyrken.
Angiv filen som din yndlingssang.
Aktiver blanding.
Skift gentagelsestilstand.
Åbn afspilningslisten.
Spring til næste sang. Tryk og hold for at spole frem.
Genstart den sang, der afspilles, eller spring til den forrige sang. Tryk og hold for at spole tilbage.
Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
SAMSUNG

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig, og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Angiv en personlig lyd, mens du lytter til sange med et headset ved at trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Angive en sang som alarmringetone

Du kan angive den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på ⋮ → **Vælg som**.

Oprette afspilningslister

Lav din egen gruppe af sange.

Tryk på **AFSP. LISTER**, og tryk derefter på ⋮ → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på +, vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **KLAR**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på ⋮ → **Føj til afsp.lst.**

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden.

Tryk på **MUSIKTERNING**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 99)

På skærmen Apps trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på for at tage et billede.

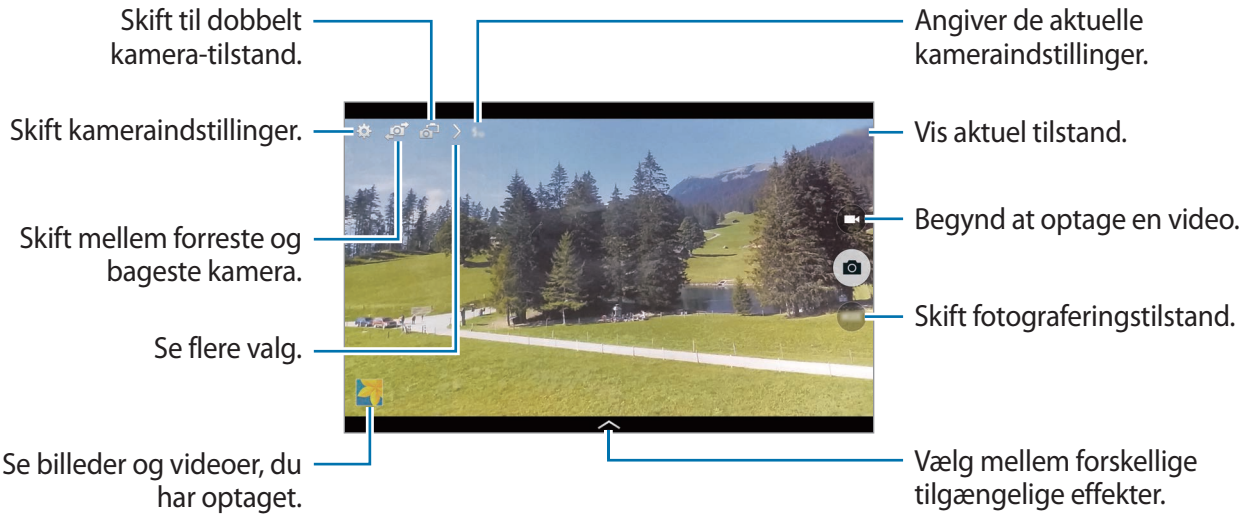
Skift til dobbelt kamera-tilstand.
Angiver de aktuelle kameraindstillinger.
Skift kameraindstillinger.
Vis aktuel tilstand.
Skift mellem forreste og bageste kamera.
Begynd at optage en video.
Se flere valg.
Skift fotograferingstilstand.
Se billeder og videoer, du har optaget.
Vælg mellem forskellige tilgængelige effekter.

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Med denne funktion kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste tilstand for billedet.
- **Smukt ansigt**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Bedste foto**: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Bedste ansigt**: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

  Tryk på for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du trykke på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en position for hver person, skal du trykke på **Gem** for at flette billederne til ét billede og gemme det.
- **Lyd & billede**: Vælg denne for at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Drama**: Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser spor af bevægelsen.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
  - Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
  - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
  - Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange, som f.eks. en bus eller et tog.
- **Rig tone (HDR)**: Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedret kontrastforhold.

- **Viskelæder**: Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.

  Tryk på for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tryk på **Vis obj. i bevægelse** for at gendanne det originale billede og derefter på det markerede område.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Hvis du tager billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
  - Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
  - Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager kameraet automatisk endnu et billede i en panoramasekvens. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Bruge filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Optage videoer

Optage en video

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

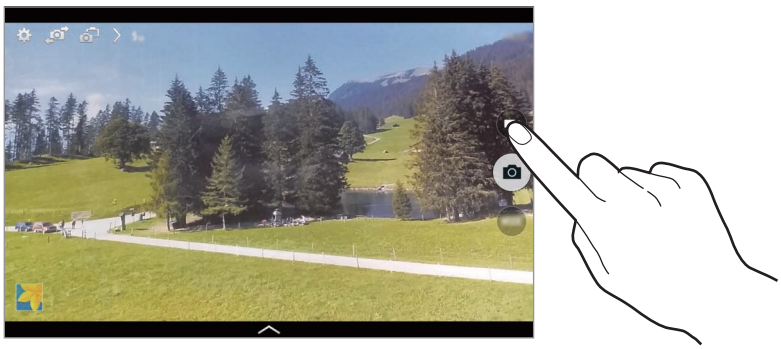

Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Optagetilstand

Tryk på → for at skifte optagetilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Grænse for e-mail**: Brug denne indstilling til at sænke optagekvaliteten, når billedet skal sendes via e-mail.
- **Hurtig bevægelse**: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.

Zoome ind og ud

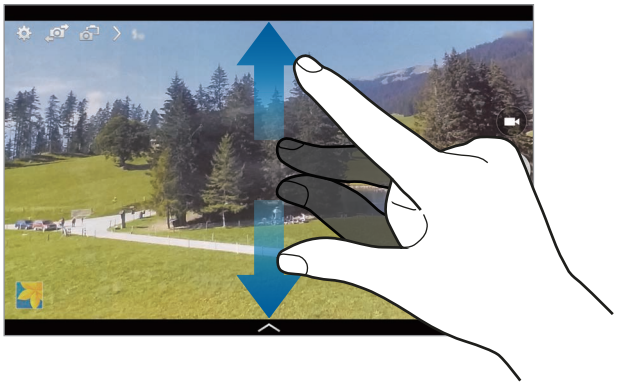

Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dobbelt kamera-tilstand

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tryk på for at skifte til dobbelt kamera-tilstand. Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.

- Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD.
- Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

Dele billedet

Tryk på → , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med et tag på et billede, og sende det til den pågældende person.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både kamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse**/**Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burst-billede**: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Tryk for at tage bill.**: Tryk på billedet i eksempelvisning for at tage billeder.
- **Ansigtsgenkendelse**: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele motivet.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Smart-stabil.**: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.

- **Videostabilisering**: Aktiverer eller deaktiverer antiryst. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Gem som**: Indstil enheden til at gemme både fotos med dyb farvetone og originalt foto eller kun foto med dyb farvetone.
- **Placeringstags**: Føj en GPS-placeringstag til billedet.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tagindstillingen.

- **Gennemse bil./vid.**: Indstil enheden til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/optaget.
- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksponeringsværdi**: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kameralys**: Aktiverer eller deaktiverer kameralyset.
- **Stemmestyring**: Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle tags. Aktiver denne for at bruge Tagge ven i **Galleri**.
- **Gem som spejlvendt**: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af kameraet.

Genveje

Omorganiser genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på ❯, og tryk og hold på et genvejsikon.

Tryk og hold på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På skærmen Apps trykkes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Se billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **KONTROL** → **Bevægelser**, træk kontakten **Bevægelser** til højre, og drej derefter kontakten for hver funktion.

Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for funktionen.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Udskriv**: Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med et tag på billedet.
- **Beskær**: Tilpas størrelsen af den hvide ramme for at beskære og gemme det indrammede billede.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se detaljer om billedet.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for Galleri.

Ændre billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Rotér**: Drej billedet.
- **Beskær**: Beskær billedet.
- **Farve**: Juster billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effekt**: Anvend effekter på billedet.
- **Mærkat**: Sæt mærkater på.
- **Tegning**: Tegn på billedet.
- **Rammer**: Anvend rammer på billedet.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, vælg billederne, og tryk derefter på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- I en mappe trykkes på → **Vælg element**, marker billederne, og tryk derefter på for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Angive som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at angive billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Tagge ansigter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags**, mens du får vist et billede, og marker derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige valgmuligheder, f.eks. at sende beskeder.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Bruge Tagge ven

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags** → **Tagge ven**, og træk derefter kontakten **Tagge ven** til højre for at få vist et kontekstuelt tag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Tryk på for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på **OK**, og marker derefter billeder eller videoer. Tryk og hold på det ønskede billede eller den ønskede video, træk til den nye mappe, og tryk derefter på **UDFØRT**. Tryk på **KOPIÉR** for at kopiere eller på **FLYT** for at flytte.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På skærmen Apps trykkes på **Video**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

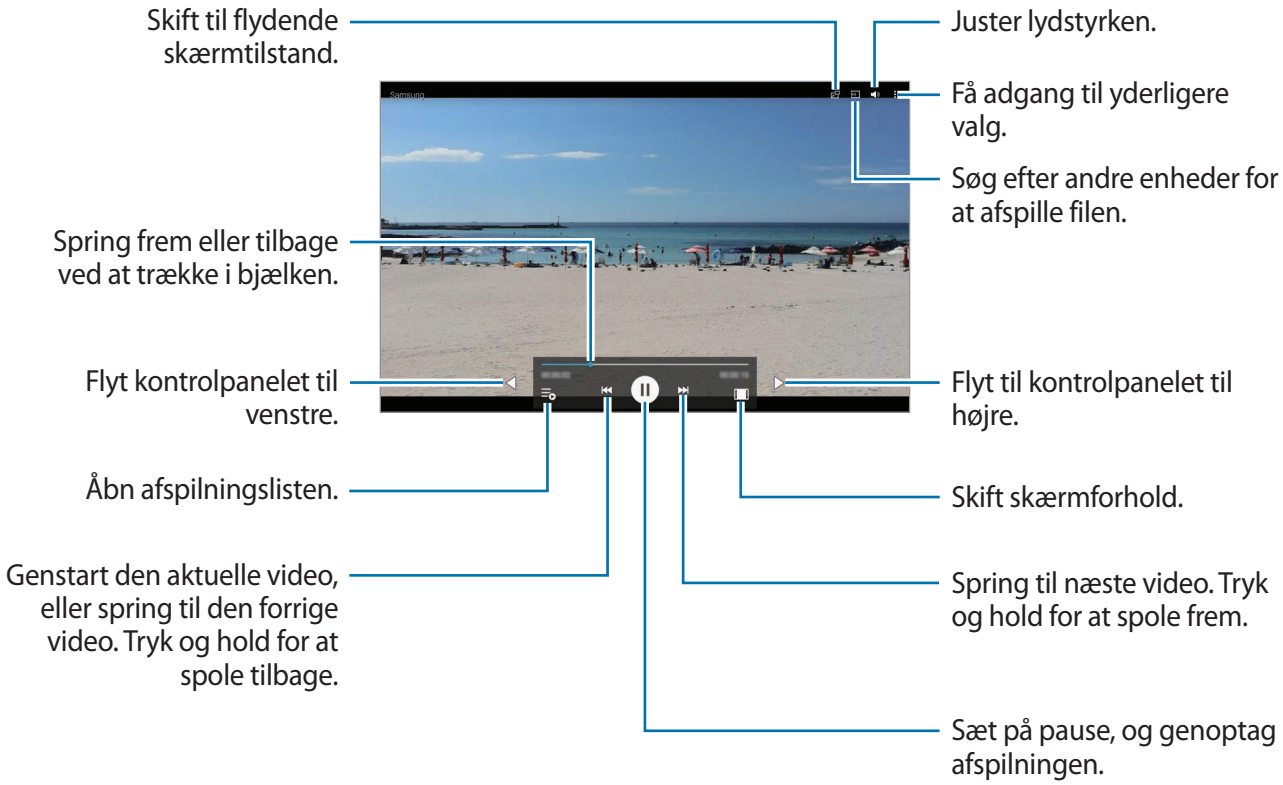
Skift til flydende skærmtilstand.
Juster lydstyrken.
Få adgang til yderligere valg.
Søg efter andre enheder for at afspille filen.
Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken.
Flyt kontrolpanelet til venstre.
Flyt til kontrolpanelet til højre.
Åbn afspilningslisten.
Skift skærmforhold.
Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tryk og hold for at spole tilbage.
Spring til næste video. Tryk og hold for at spole frem.
Sæt på pause, og genoptag afspilningen.

Slette videoklip

Tryk på ⋮ → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **KLAR**.

Dele videoklip

Tryk på ⋮ → **Vælg**, vælg videoer, tryk på <, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en anden placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På skærmen Apps trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Tryk på skærmen, og tryk derefter på for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Tryk på → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger om videoen, og tryk derefter på **UPLOAD**.

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På skærmen Apps trykkes på **Flipboard**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe til venstre på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Businessweek+

Brug denne applikation til at få de seneste nyheder om finans, erhverv, markedsdata og mere.

På skærmen Apps trykkes på **Businessweek+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

NYTimes

Brug denne applikation til at gennemse og navigere i artikler osv.

På skærmen Apps trykkes på **NYTimes**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil søge efter artikler, skal du trykke på og derefter angive søgeordet i søgefeltet.

SketchBook for Galaxy

Brug denne applikation til at oprette en hurtig skitse af din idé til et projekt.

På skærmen Apps trykkes på **SketchBook for Galaxy**.

Start **SketchBook for Galaxy** ved at downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg vejledningen på skærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På skærmen Apps trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Afinstallere applikationer

Afinstaller applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Galaxy Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

Tryk på **Galaxy Apps** på skærmen Apps.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på **SØG** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLÉR** for at downloade gratis applikationer. Hvis du vil købe og downloade applikationer, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.

Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på **Galaxy Apps** → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På skærmen Apps trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På skærmen Apps trykkes på **Play Film**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På skærmen Apps trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På skærmen Apps trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de seneste nyhedsartikler.

På skærmen Apps trykkes på **Play Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

S Note

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af multimediefiler og stemmenotater.

På skærmen Apps trykkes på **S Note**.

Oprette notater

Første gang, du kører S Note, skal du trykke på **NÆSTE** for at angive standardcover og skabelon. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Oprette notater

Opret notater med forbedret indhold ved at tilføje multimediefiler eller stemmenotater.

Tryk på for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.

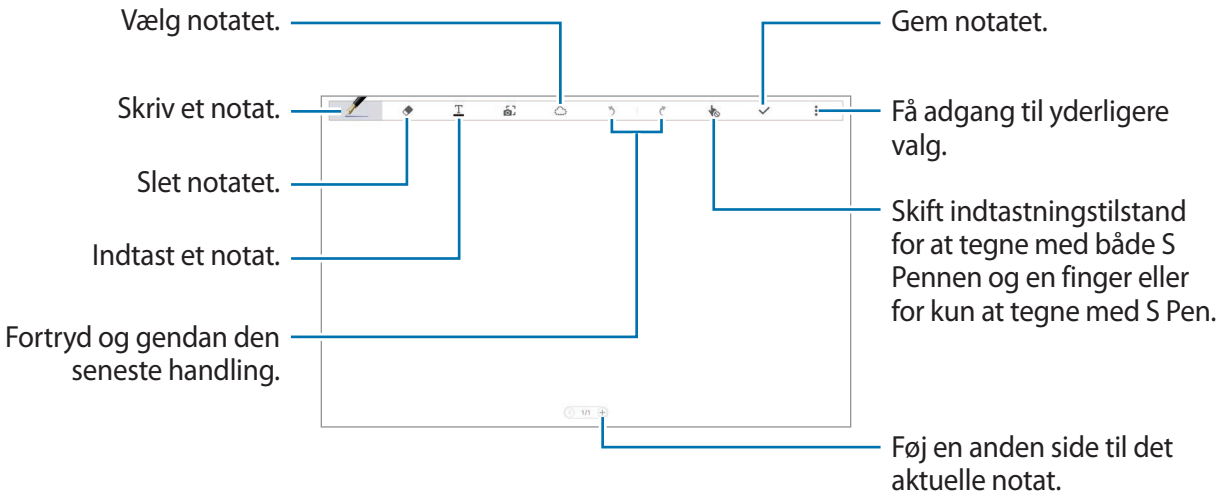
Vælg notatet.
Skriv et notat.
Slet notatet.
Indtast et notat.
Fortryd og gendan den seneste handling.
Gem notatet.
Få adgang til yderligere valg.
Skift indtastningstilstand for at tegne med både S Pennen og en finger eller for kun at tegne med S Pen.
Føj en anden side til det aktuelle notat.

Hvis du bruger de skabeloner, der har billedrammer, kan du trykke og holde på en billedramme, og derefter trykke på **Billeder** eller **Tag billede** for at tilføje et billede.

Du kan slette et billede ved at trykke og holde på det, hvorefter du trykker på **Slet**.

Når du skriver et notat, kan du ændre pentype, stregtykkelse eller penfarve ved at trykke på .

Gem den aktuelle indstilling som en penneprofil.
Skift pennetype.
Skift linjetykkelsen.
Skift pennefarven.
Tilføj en ny farve baseret på farvevælgeren.

Spred to fingre, eller før dem sammen for at zoome ind eller ud.

Tryk på ⋮ → **Tilføj side** for at tilføje en ny side.

Tryk på ⋮ → **Tilføj skabelon** for at ændre sideskabelon.

Tryk på ⋮ → **Slet side** for at slette siden.

Du kan ændre layoutet af sider eller importere sider fra andre notater ved at trykke på ⋮ → **Redigér sider**.

Hvis du vil registrere dine handlinger, mens du opretter et notat, skal du trykke på ⋮ → **Optag tegning**.

Tilføj eller slet tags på siden ved at trykke på ⋮ → **Sideindst.** → **Redigér tags**.

Tilføj eller rediger et indeks på siden ved at trykke på ⋮ → **Sideindst.** → **Redigér indeks**.

Du kan ændre sidens baggrund ved at trykke på ⋮ → **Sideindst.** → **Skift baggrund**.

Vis et gitter på siden ved at trykke på ⋮ → **Sideindst.** → **Vejledninger**.

Bruge viskelæderet

Et tegnet streg genkendes ikke som en række punkter, men som korte strøg. Derfor kan du markere en hel linje og slette, flytte eller redigere den. Du kan dog komme til at slette en del af linjen ved et uheld, eller muligvis kan du ikke slette intensive eller overlappede linjer, når du bruger viskelæderet.

Hvis du vil reducere risikoen for at komme til at slette dele ved at uheld, skal du justere viskelæderets størrelse ved at trykke på → .

Tryk på **SLET ALLE** for at slette notatet.

Selv med det mindste viskelæder kan du ikke slette et ønsket område helt præcist.

Redigere håndskrevne notater

Vælg et håndskrevet notat for at klippe, flytte, redigere eller ændre størrelsen på det. Tryk på , når du skriver eller tegner et notat. Tryk derefter på notatet, eller tegn en streg omkring det for at markere og redigere det.

Hvis du vil flytte notatet til en anden placering, skal du markere det og trække det til en ny placering.

Hvis du vil ændre notatets størrelse, skal du markere det og trække i rammehåndtagene.

Du kan bruge følgende indstillinger, når du har markeret et håndskrevet notat:

- **Egenskaber**: Rediger notatets egenskaber, f.eks. layout, størrelse, farve eller tykkelse.
- **Omdan til**: Omdan en tegnet form eller et håndskrevet notat til et velorganiseret notat.
- **Klip**: Klip notatet. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde på placeringen og trykke på **Indsæt**.
- **Kopiér**: Kopier notatet. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde på placeringen og trykke på **Indsæt**.
- **Slet**: Slet notatet.

Indsætte multimediefiler

Tryk på ⋮ → **Indsæt** for at indsætte billeder, videoer, stemmenotater m.v.

Indsætte en General correction for all manuals

Tryk på ⋮ → **Indsæt** → **Idéskitse**, og skriv derefter et søgeord eller vælg en kategori for at søge efter billeder.

Hvis du vil føje dine egne skitser til listen, skal du trykke på ⋮ → **Opret** og tegne et billede i skitsepanelet.

Indsætte et billede eller en video med ramme

Tryk på ⋮ → **Indsæt** → **Billede** eller **Videoklip** → **Tag et billede i den tegnede ramme** eller **Optag video på lærred**.

Tegn en ramme på notatet, og tryk derefter inde i rammen med S Pennen eller din finger for at optage et billede eller en video.

Indsætte kortoplysninger

Tryk på ⋮ → **Indsæt** → **Maps**, rul gennem kortene, eller tryk på **Søg** for at søge efter et sted, og tryk derefter på .

Hvis du vil have vist stedet i fuld skærm, skal du trykke og holde på kortet og derefter trykke på **Åbn kort**.

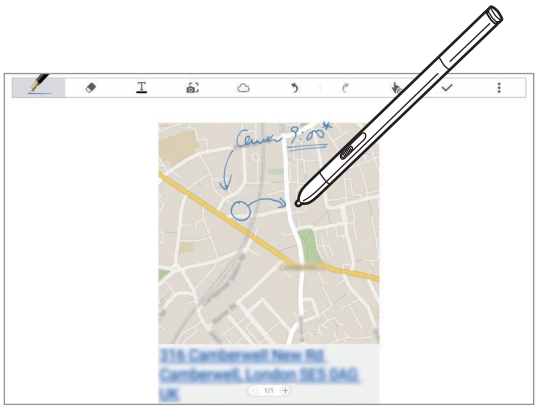

Oprette og administrere diagrammer

Oprette en tabel

Tryk på ⋮ → **Indsæt** → **Nemt diagram** → **Tabel**, angiv antallet af rækker og kolonner i tabellen, og tryk derefter på **KLAR**.

Tryk på en tabelcelle for at indsætte data i tabellen.

Tilføj eller slet kolonner ved at trykke på ⋮ → **Tilføj kolonne** eller **Slet kolonne**.

Tilføj eller slet rækker ved at trykke på ⋮ → **Tilføj række** eller **Slet række**.

Oprette et diagram

Hvis du vil oprette et diagram, skal du trykke på ⋮ → **Indsæt** → **Nemt diagram** og derefter vælge en diagramtype. Tegn derefter søjler, streger eller opdelinger i diagrammet.

Hvis du vil oprette et diagram fra data i tabellen, skal du trykke og holde på tabellen, trykke på **Rediger diagram** → og derefter vælge en diagramtype.

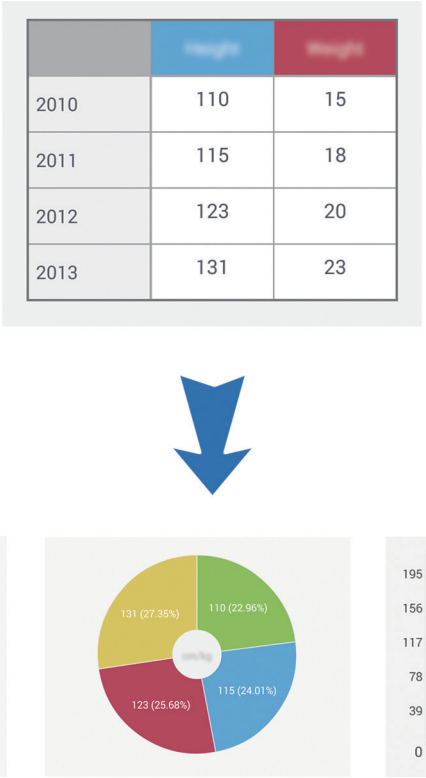

Redigere et diagram

Hvis du vil redigere et diagram, skal du trykke og holde på et diagram eller en tabel, trykke på **Rediger diagram** og derefter bruge følgende indstillinger:

- Tryk på øverst til venstre på skærmen for at skifte diagramtype.
- Tryk på et element, tryk på , og rediger derefter værdierne.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af diagramtype.

Visning af notatsider

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist sider:

- **Slet side**: Slet siden.
- **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til siden på Startskærmen.
- **Udskriv**: Udskriv siden ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Gem som**: Gem siden med et andet navn.
- **Vælg som**: Indstil siden som baggrund eller kontaktbillede.

Visning af sideeksempel

Træk ned i et notat for at få vist siderne over notatet.

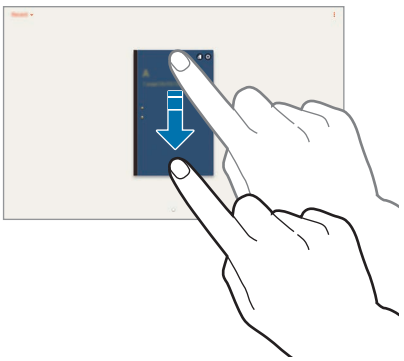

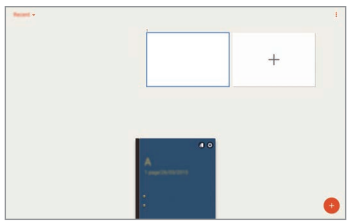

Tryk på på notatforsiden for at få adgang til følgende indstillinger:

- **Slet**: Slet notatet.
- **Del**: Del notat med andre.

- **Eksportér**: Eksporter notatet som en billedfil eller en PDF-fil.
- **Omdøb**: Giv notatet et andet navn.
- **Redigér omslag**: Skift notatforside.
- **Føj til Favoritter**: Føj notatet til favoritter.
- **Lås**: Lås notatet, så andre ikke kan se det.

Redigere notater

Tryk på et notat for at åbne det. Notatet vises i visningstilstand. Tryk på for at redigere notatet.

Søge efter notater

Brug denne funktion til at søge efter et notat ved at angive søgekriterier, f.eks. navne, tags, kategorier eller klokkeslæt.

Tryk på → **Søg**, tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og angiv derefter søgekriterier.

Action memo

Brug denne applikation til at oprette håndskrevne notater og hurtigt udføre en af de nyttige funktioner i Action Memo.

På skærmen Apps trykkes på **Action memo**.

Oprettelse af notater

Tryk på , skriv et notat, og tryk derefter på . Når funktionsmenuen vises, skal du vælge en funktion for at bruge oplysningerne på det notat, du har skrevet.

- : Opret et notat.
- @ : Send en e-mail.

- : Søg på internettet.
- : Søg efter en placering.
- : Opret en opgave.

Hvis du vil bruge specifikke oplysninger fra notatet, skal du trykke for at fjerne markeringen af notatet og derefter tegne en cirkel omkring oplysningerne.

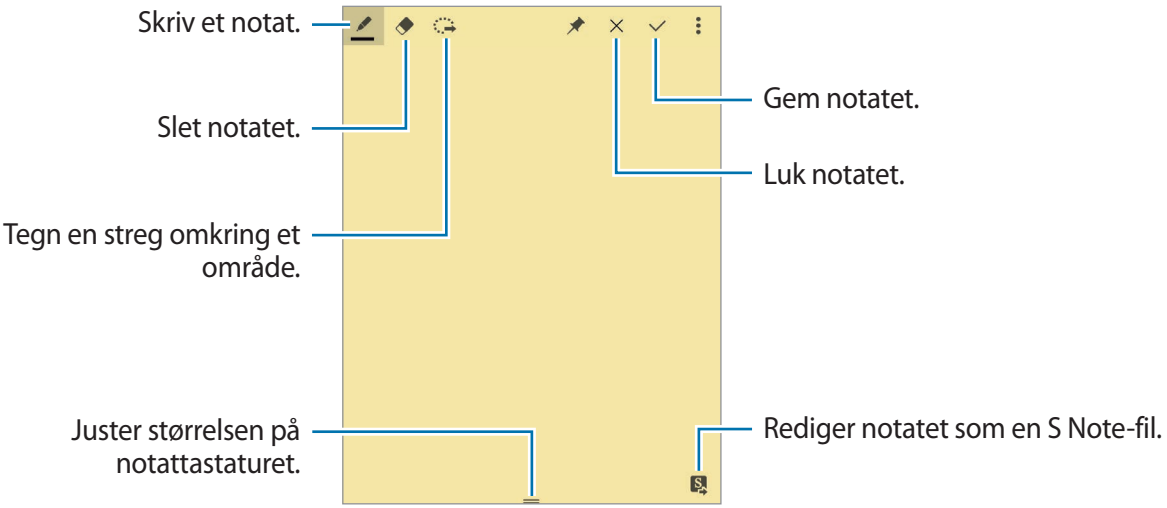

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på notatet for at redigere det.

Tryk på for at oprette et notat.

Tryk på → **Søg** for at søge efter et notat.

Tryk på → **Hjælp** for at få vist hjælp til Action Memo.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På skærmen Apps trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **BEGIVENHED**: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **OPGAVE**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato for at markere den og derefter trykke på den igen.

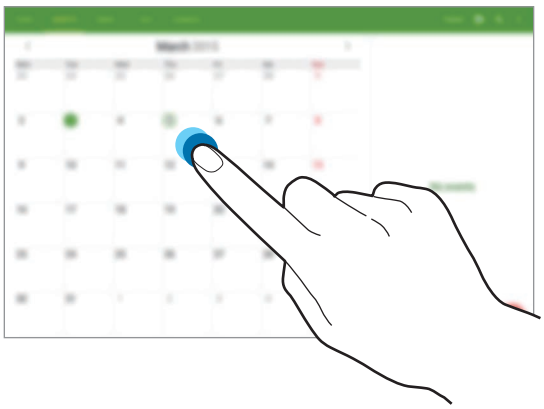

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk derefter på **SE FLERE MULIGHEDER** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde på det viste kort.

Synkronisere med Google Kalender

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** → **Google** under **Mine konti**, vælg Google-kontoen, og marker derefter **Synkronisér Kalender**.

Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S Planner** → ⋮ → **Synkronisér nu** på skærmen Apps.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på ⋮ → **Kalendere** og derefter markere Google-kontoen.

Håndskrivning i månedsvisning

På månedsvisningsskærmen skal du trykke på for at aktivere denne funktion. Kun tilgængelig i månedsvisning.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, øverst på skærmen.

Søge efter begivenheder eller opgaver

Tryk på , og indtast derefter et nøgleord, du vil søge efter.

Tryk på **I DAG** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

Slette begivenheder eller opgaver

Vælg en dato, vælg en begivenhed eller en opgave, og tryk derefter på ⋮ → **Slet**.

Dele begivenheder eller opgaver

Vælg en dato, vælg en begivenhed eller en opgave, tryk på ⋮ → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På skærmen Apps trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.

Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på **Turn on Camera Upload** for automatisk at uploade billeder og videoer, der er optaget med enhedens kamera, til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere og gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din Samsung account.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagring. Når du opretter dokumenter eller uploader filer til Google Drev, synkroniseres enheden automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Åbn dine filer uden at skulle overføre eller downloade.

På skærmen Apps trykkes på **Drev**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hancom Office Viewer

Brug denne applikation til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

Tryk på **Hancom Office Viewer** på skærmen Apps.

Søge efter dokumenter

Tryk på **Åbn** for at gennemse et dokument.

Brug en af følgende muligheder, mens du gennemser et dokument:

- : Opret en mappe.
- : Hent nye dokumenter.
- : Sorter dokumenter og mapper.
- : Skift visningstilstand.
- : Vælg dokumenter eller mapper.

Søg efter nyligt anvendte dokumenter ved at trykke på **Seneste dokumenter**.

Læse dokumenter

Tryk på et dokument i **Seneste dokumenter** eller i en mappe.

Tryk på eller , og brug derefter en af følgende funktioner:

Tekstredigeringsprogram

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Om**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Præsentation

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Slideshow**: Start et diasshow fra den første side.
- **Fra aktuel slide**: Start et diasshow fra den aktuelle side.
- **Vis præsentationsvisning**: Indstil enheden til at vise præsentationsværktøjer på skærmen, når enheden er tilsluttet en skærm.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Om**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Regneark

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Sortér**: Sorter celler efter bestemte kriterier.
- **Vis formler**: Se formlerne inde i celler i stedet for de beregnede resultater.
- **Frys ruder**: Hold den valgte række på plads.
- **Gitterlinjer**: Skjul eller vis gitterlinjer.
- **Vis alle kommentarer**: Skjul eller vis notater i dokumentet.
- **Udskriftsområde**: Vælg et område, der skal udskrives.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Om**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

PDF

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaber**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Skjul kommentarer**: Skjul eller vis kommentarer i dokumentet.
- **Lodret siderulning/Fortløbende visning/Vandret siderulning**: Skift visningstilstand.
- **Konverteringsvisning**: Viser dokumentindholdet uden marginer.
- **Gå til side**: Gå til en angivet side.
- **Bogmærker**: Se bogmærker i dokumentet.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Alarm

Brug denne applikation til at indstille alarmer for vigtige begivenheder.

På skærmen Apps trykkes på **Alarm**.

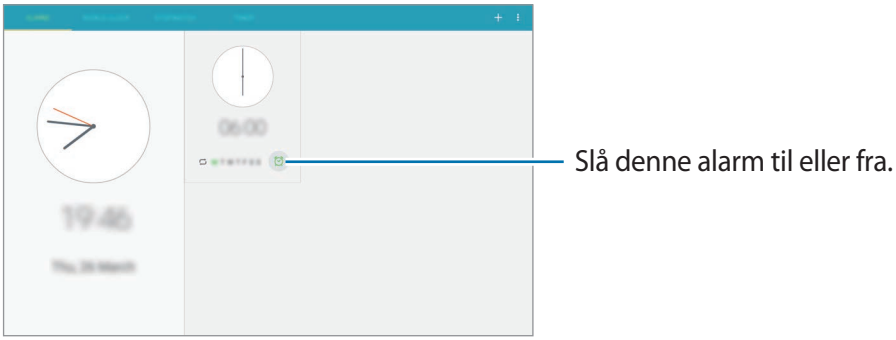

Indstille alarmer

Tryk på , indstil et tidspunkt, hvor alarmen skal aktiveres, vælg dage, hvor alarmen skal gentages, og tryk derefter på **GEM**. Du kan også skrive tal med S Pen for at indstille en alarm.

- **Slumre**: Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Angiv et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk på → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på .

Verdensur

Brug denne applikation til at se tiden i større byer i verden.

På skærmen Apps trykkes på **Verdensur**.

Oprette ure

Tryk på , og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk på → **Vælg**, vælg et ur, og tryk derefter på for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på → **Vælg**, vælg ure, og tryk derefter på .

Lommereg.

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På skærmen Apps trykkes på **Lommereg.**

Tryk på **RYD HISTORIK** for at rydde historikken.

S Voice

Brug denne applikation til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

På skærmen Apps trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på alle sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå at tale med dialekt.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Bruge vækkekommandoer på den låste skærm

På den låste skærm kan du bruge forskellige funktioner med forudindstillede vækkekommandoer.

For at aktivere denne funktion skal du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** og derefter trække kontakten **Vågn op med låst skærm** til højre.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På skærmen Apps trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Søg på tablet** og herefter markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Hvis du vil ændre indstillinger for Google Nu, skal du trykke på → **Indstillinger**, og derefter skal du trække kontakten **Google Nu** til venstre eller højre.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På skærmen Apps trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Scrapbog

Brug denne applikation til at oprette din egen digitale scrapbog med indhold fra websider, videoer osv.

På skærmen Apps trykkes på **Scrapbog**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Oprette kategorier

Tryk på ⋮ → **Administrér kategorier** → +, indtast et navn, og tryk derefter på **KLAR**.

Indsamle elementer

Når du ser en webside eller et billede, kan du trykke på **Image clip** i air command og tegne en linje omkring det ønskede element. Tryk derefter på → **GEM**.

Få vist elementer

Vælg en kategori og derefter et element. Når du ser et element, kan du trykke på linket for at gå til kilden.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På skærmen Apps trykkes på **Mine filer**.

Se filer

Filer, der er gemt på enheden, er sorteret efter kriterier. Vælg en af følgende kategorier fra skærmens venstre rude:

- **Tidslinje**: Se filer, der er grupperet efter dato.
- **Favoritmapper**: Se genveje til mapper.
- **Mapper**: Se filer, der er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, og genveje til FTP-servere.
- **Kategorier**: Se filer sorteret efter type.
- **Apps**: Se filer, der er gemt eller oprettet i bestemte applikationer.

Vælg en kategori, og vælg derefter en fil eller mappe for at åbne den.

Tryk på , når du har valgt en kategori, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg**: Vælg filer eller mapper.
- **Tilføj FTP**: Føj en genvej til en FTP-server i **Mapper**.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
- **Visningsindstillinger**: Skift indstillinger for filvisning.

Tryk på → **Vælg**, vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

- : Send filerne til andre, eller del dem.
- : Slet filer eller mapper.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en anden mappe.

- → **Omdøb**: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
- → **Føj til Favoritmapper**: Føj en genvej til mappen i **Favoritmapper**.
- → **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe på Startskærmen.
- → **Pak**: Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
- → **Detaljer**: Se detaljer om filen eller mappen.

Søge efter en fil

Tryk på , og angiv derefter søgekriterier.

Se lagringsoplysninger

Tryk på for at få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet.

Skifte visningstilstand

Tryk på for at skifte visningstilstand.

Oprette mapper

Tryk på , angiv et navn til mappen, og tryk derefter på **OPRET**.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte benyttede mapper i **Favoritmapper**. Vælg en mappe, og tryk på → **Føj til Favoritmapper**.

Tilføje FTP-servergenveje på enheden

Føj en genvej til en FTP-server i mappen **Mapper**. Tryk på → **Tilføj FTP**, angiv oplysninger om FTP-serveren, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Evernote

Brug denne applikation til at oprette, synkronisere og dele multimedienotater. Du kan føje tags til notater eller sortere dem i notesbøger, så du nemt kan holde styr på dine ideer.

På skærmen Apps trykkes på **Evernote**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

KNOX

Brug denne applikation til at adskille personlige data og arbejdsrelaterede data og til at få adgang til virksomhedsapplikationer fra enheden.

På skærmen Apps trykkes på **KNOX**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For at beskytte dine data slettes **KNOX** og tilknyttede data, hvis adgangskoden indtastes forkert flere gange.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På skærmen Apps trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at se detaljerede oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger**.

FORBINDELSE

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på ⋮ for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

På Indstillingsskærmen trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Indstille netværksmeddelelse

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På Indstillingsskærmen trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** og **Netværksmeddelelse** markeres for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På Indstillingsskærmen trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Databrug

Hold styr på dit forbrug af data.

- **Databrug**: Angiv en månedlig nulstillingsdato for at overvåge dit dataforbrug mellem perioder.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Mobile hotspots**: Vælg mobilt hotspot for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Tilstand**: Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **Seneste placeringsanmodninger**: Se hvilke applikationer, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering, og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester**: Se hvilke applikationer, der anvender oplysninger om din aktuelle placering.
- **Mine steder**: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
- **Tag aktuelle placering**: Vælg applikationer, så de kan bruge dine aktuelle placerings-oplysninger.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi-forbindelser eller sky-tjenester.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).

Ethernet

Ethernet-indstillingen er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillingerne.

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn**: Se enhedens navn.
- **Indhold, der skal deles**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Modtag filer fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

ENHED

Lyde og meddelelser

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Vibrationsintensitet**: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Ringetone for meddelelser**: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder.
- **Applikationsmeddelelser**: Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt applikation.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke**: Juster skærmens lysstyrke.
- **Skærm-timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af baggrundslyset for berøringsknappen.

- **Skærmtilstand**:
  - **Tilpas skærm**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
  - **Dynamisk**: Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
  - **Standard**: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
  - **Biograf**: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Læsetilstand**: Vælg, hvilke applikationer der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at oplade.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

Multi-vindue

Aktiver Multi-vinduesfunktionen for at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- **Åbn i opdelt skærm**: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduesfunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiver skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Indstillinger for widget til ur**: Konfigurer indstillinger for ur-widget.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelse på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Action memo på låst skærm**: Indstil enheden til at starte Action Memo, når du dobbelttrykker på den låste skærm, mens der trykkes på S Pen-knappen.
- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Baggrund

Skift indstillinger for baggrund.

- **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

Skrifttype

Skift indstillinger for skrifttype.

- **Typografi**: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.

Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

- **Anbefalede apps**: Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede applikationer i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.**: Omarranger hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Adm. tilgængelighed**: Eksporter eller importer indstillingerne for tilgængelighed for at dele dem med andre enheder.

KONTROL

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillingerne for Samsung-tastatur.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Ordbog**: Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Automatisk udskiftning**: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.

- **Auto. store bogstaver**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Penneregistrering**: Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du trykker på feltet med S Pen.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput.

- **Vælg inputsprog**: Vælg inputsprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

Stemmeinput

Skift indstillinger for stemmegenkendelse.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog**: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Stemmestyring

Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge, hvilke funktioner der skal styres med stemmekommandoer.

S Pen

Skift indstillinger for brug af S Pen.

- **Deakt. penneaktivering**: Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner S Pen.
- **Markør**: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når du holder S Pen over skærmen.
- **Direkte penneinput**: Indstil enheden til at starte håndskriftstastaturet, når du holder S Pennen over et tekstindtastningsfelt.
- **Luft-visning**: Indstil enheden til at aktivere luft-visningsfunktionen for at gennemse indhold eller få vist indhold i et pop op-vindue, når du peger på et element med S Pen.
  - **Informationseksempel**: Få vist oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med S Pen.
  - **Statuseksempel**: Under musik- eller videoafspilning kan du gennemse en scene eller den forløbne tid ved at pege på statusbjælken med S Pen.
  - **Ikonetiketter**: Få vist få oplysninger om et element i et pop op-vindue ved at pege på elementet med S Pen.
  - **Listerulning**: Når du får vist mails eller hjemmesider, kan du holde S Pen over kanten af skærmen for at rulle gennem siden.
- **Air command**: Indstil enheden til at aktivere air command-funktionen for at udføre forskellige handlinger, mens der trykkes på S Pen-knappen.
- **Lyd og feedback ved berøring**: Indstil enheden til at afgive lyd og vibrere, når du peger på filer, emner eller indstillinger.

- **Indstilling for frakobling**: Indstil enheden til at starte Action Memo eller vise air command, når S Pen tages ud af indgangen.
- **Til-/frakobling af lyd**: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pen isættes eller trækkes ud af indgangen.
- **Til-/frakobling af vibr.**: Indstil enheden til at vibrere, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.

Bevægelser

Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Zoom**: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du trykker og holder på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.
- **Gennemse et billede**: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en vilkårlig retning, når der zoomes ind på billedet.

Håndfladebevægelse

Aktiver håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

- **Optag skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart-rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart-pause**: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.

GENERELT

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Indstil dato**: Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone**: Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat, du vil bruge, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Lås op automatisk**: Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes op.
- **Daynote**: Indstil enheden til at vise en dagsnote med dato, tid, vejr og hændelser, når du åbner coveret.
- **Enhed**: Vælg standard temperaturenhed ved visning af vejroplysninger i Daynote.

Applikationsmanager

Se og administrer applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

- **Hjem**: Vælg standard Startskærmtilstand.

Brugere

Opret og administrer brugerprofiler til tilpassede indstillinger.

Batteri

Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.

Strømsparetilstand

Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne.

- **CPU-ydelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmoutput**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring**: Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Enhedsadministratorer**: Se enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Indstil enheden til at tillade installation af applikationer fra ukendte kilder.
- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung account.
- **Gå til websted**: Gå til webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Opdat. af sik.politik**:
  - **Automatiske opdateringer**: Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
  - **Kontrollér for opdateringer**: Kontroller for sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter**: Indstil enheden til automatisk at sende sikkerhedsrapporter, hvis enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
- **Lagringstype**: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installer krypterede certifikater fra den placering eller tjeneste, hvor de er gemt.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På skærmen Apps trykkes på **Google Indstillinger**.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-knappen i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontroller, at enheden understøtter filtypen.
- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Fjerne batteriet

- Hvis batteriet skal fjernes, **skal** du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de medfølgende instruktioner.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

1 Tag din S Pen ud af indgangen.

2 Sæt enhedens åbningsværktøj ind i mellemrummet ved siden af S Pen-indgangen.

Start derefter med at adskille bagdækslet fra enheden ved at bruge værktøjet.

Pas på, når du indsætter værktøjet, så du undgår at beskadige enhedens interne komponenter.

3 Indsæt igen værktøjet med regelmæssige mellemrum omkring enheden, og adskil bagdækslet fra enheden.

Drej bagdækslet forsigtigt, og tjek, at hægterne ikke er beskadiget.

4 Fjern bagdækslet, og anbring enheden med forsiden vendende nedad på en plan overflade.

5 Løsn og fjern skruerne fra enheden.

6 Frakobl batteriets forbindelsespunkt, og fjern tapen.

7 Fjern batteriet.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 06/2015. Rev.1.0